

FULL HD

IPTV SET-TOP BOX

جنت
PRO



I návod na používanie



I user manual

ANTIK
technology



Návod na používanie

strana 3 - 61

I. vydanie



User manual

strana 62 - 119

1st issue



BitTorrent

The BitTorrent Stroke Logo Lockup, the Stroke Mark, the μ Torrent Logo Lockup, and other trademarks of BitTorrent and its affiliates are all trademarks or registered trademarks of BitTorrent, Inc. and/or its affiliates, and are used herein under license.

Dolby Digital:

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.




Poznámka:

Firmware Juice set-top boxu je predmetom neustáleho vývoja a nie všetky funkcionality opísané v tomto manuáli zodpovedajú aktuálnemu stavu.

Note:

Juice Set-top box's firmware is subject of ongoing software development therefore not all the functionalities described in the manual respond to the current status.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A INŠTRUKCIE

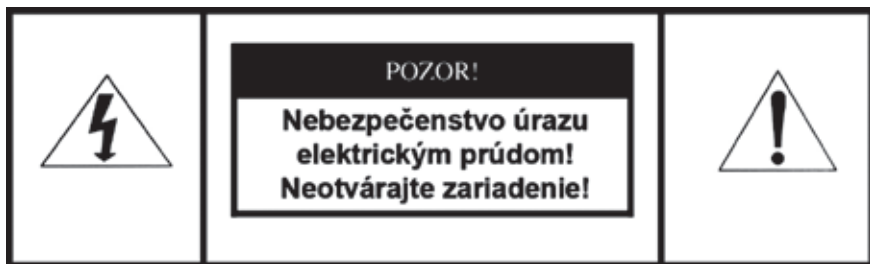

POZOR! Pre zníženie nebezpečenstva vzniku požiaru, alebo úrazu elektrickým prúdom nevystavujte zariadenie dažďu alebo vlhkému prostrediu.

Prečítajte si tieto inštrukcie!
Dodržujte tieto inštrukcie!
Dbajte na všetky upozornenia!

- Prístroj nikdy neotvárajte a nevykonávajte žiadne úkony, ktoré by mohli viesť k jeho mechanickému nehodnoteniu.
- Vodiče a káble umiestnite tak, aby nedošlo k ich poškodeniu.
- Používajte iba poskytnuté napájacie káble.
- Prístroj pripájajte výlučne do elektrických zásuviek spĺňajúcich parametre uvedené na identifikačnom štítku.
- Prístroj neumiestňujte na mäkký, prípadne šmyklavý povrch.
- Neumiestňujte žiadne predmety na prístroj alebo v jeho tesnej blízkosti
- Vetracie otvory nezakrývajte.
- Nevystavujte prístroj priamemu pôsobeniu slnečných lúčov ani iného zdroja tepla.
- Neumiestňujte ho do blízkosti iných elektrických zariadení.
- Nevystavujte zariadenie pôsobeniu magnetického poľa.
- Chráňte ho pred prachom, vlhkosťou a chemikáliami.
- Počas búrok vypnite prístroj z elektrickej siete.
- Prístroj čistíte len keď je vypnutý, výlučne suchou handričkou.
- Na čistenie nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky.
- Zariadenie nepoužívajte vo vlhkých miestnostiach.
- Do ovládača zariadenia používajte len schválené batérie.
- Výrobok v žiadnom prípade nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu.
- Set-Top Box môžu opravovať výlučne pracovníci spoločnosti Antik Technology.
- Spoločnosť Antik Technology nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním týchto bezpečnostných pokynov a inštrukcií.


OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A INŠTRUKCIE	3
OBSAH	4
ZAPOJENIE SET-TOP BOXU DO VAŠEJ DOMÁCEJ SIETE	6
ZAPOJENIE SET-TOP BOXU SO ZOBRAZOVACOU JEDNOTKOU	7
MOŽNOSTI ZAPOJENIA DIGITÁLNEHO AUDIA	13
POPIŠ FUNKCIÍ SET-TOP BOXU	15
VÝZNAM IKONIEK NA DISPLEJI SET-TOP BOXU (LEN NA VYBRANÝCH MODELOCH)	17
FUNKCIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA	18
ZÁKLADNÉ MENU	21
PONUKA TELEVÍZNYCH KANÁLOV	22
EDITOR KANÁLOV	23
NASTAVENIA - JAZYK	25
NASTAVENIA - TV VÝSTUPY	26
NASTAVENIA - OSTATNÉ NASTAVENIA	27
NASTAVENIA - RODIČOVSKÝ ZÁMOK	28
NASTAVENIA - AKTUALIZÁCIE	30
NASTAVENIA - OSTATNÉ INFORMÁCIE	31
NASTAVENIA - TEST SIETE	32
DVB-T	33
VIDEOARCHÍV - MOŽNOSTI NAHRÁVANIA RELÁCIÍ	34
ARCHÍV PODĽA ŽÁNRU	36
PREHRÁVAČ RELÁCIÍ Z ARCHÍVU	38
TELETEXT A TITULKY	39
MULTI EPG	40
PRIPOMIENKA RELÁCIE	41
NAHRÁVANIE - OKAMŽITÉ NAHRÁVANIE	44
EPG NAHRÁVANIE	45
ČASOVÉ NAHRÁVANIE	46
TIMESHIFTING	47
SPRÁVA NAHRÁVOK	48
SPUSTENIE RELÁCIÍ	49
KONTROLA DISKU	50
INTERNETOVÝ PREHLIADAČ	51
PRIPOJENIE WIFI KLÁVESNICE	52
MEDIÁLNY PORTÁL	53
MEDIÁLNY PREHRÁVAČ	54
BitTorrent	55
SIEŤ LAN	56
NASTAVENIE MODEMU	57
NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY (FAQ)	58
SÚČASŤ BALENIA	59
TECHNICKÉ PARAMETRE	60
VYHLÁSENIE O ZHODE	61

CONTENT


IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS	63
CONNECTING OF SET-TOP BOX TO YOUR HOME NETWORK	64
CONNECTING OF SET-TOP BOX TO A TELEVISION	65
CONNECTING TO A DIGITAL AUDIO DEVICE	70
IDENTIFICATION OF PARTS	73
ICONS ON A DISPLAY OF SET-TOP BOX (ONLY ON SELECTED MODELS)	75
THE REMOTE CONTROL	76
BASIC MENU	79
CHANNEL LIST	80
CHANNEL EDITOR	81
SETTINGS - LANGUAGE	83
SETTINGS - TV OUTPUTS	84
SETTINGS - OTHER SETTINGS	85
SETTINGS - PARENTAL LOCK	86
SETTINGS - UPDATING	88
SETTINGS - OTHER INFO	89
SETTINGS - NETWORK TEST	90
DVB-T	91
ARCHIVE - RECORDING THE PROGRAMS	92
ARCHIVE BY GENRE	94
ARCHIVE PROGRAM PLAYER	96
TELETEXT AND SUBTITLES	97
MULTI EPG	98
REMINDER	99
RECORDING - INSTANT RECORDING	102
EPG RECORDING	103
TIME RECORDING	104
TIMESHIFT RECORDING	105
RECORDINGS MANAGEMENT	106
PROGRAM PLAY	107
DISC CHECKING	108
INTERNET BROWSER	109
CONNECTING WiFi KEYBOARD TO JUICE SET-TOP BOX	110
MEDIA PORTAL	111
MEDIA PLAYER	112
BitTorrent™	113
NETWORK	114
MODEM SETTINGS	115
FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)	116
TECHNICAL SPECIFICATION	117
CONTENT OF THE BOX	118
DECLARATION OF CONFORMITY	119

ZAPOJENIE SET-TOP BOXU DO VAŠEJ DOMÁCEJ SIETE

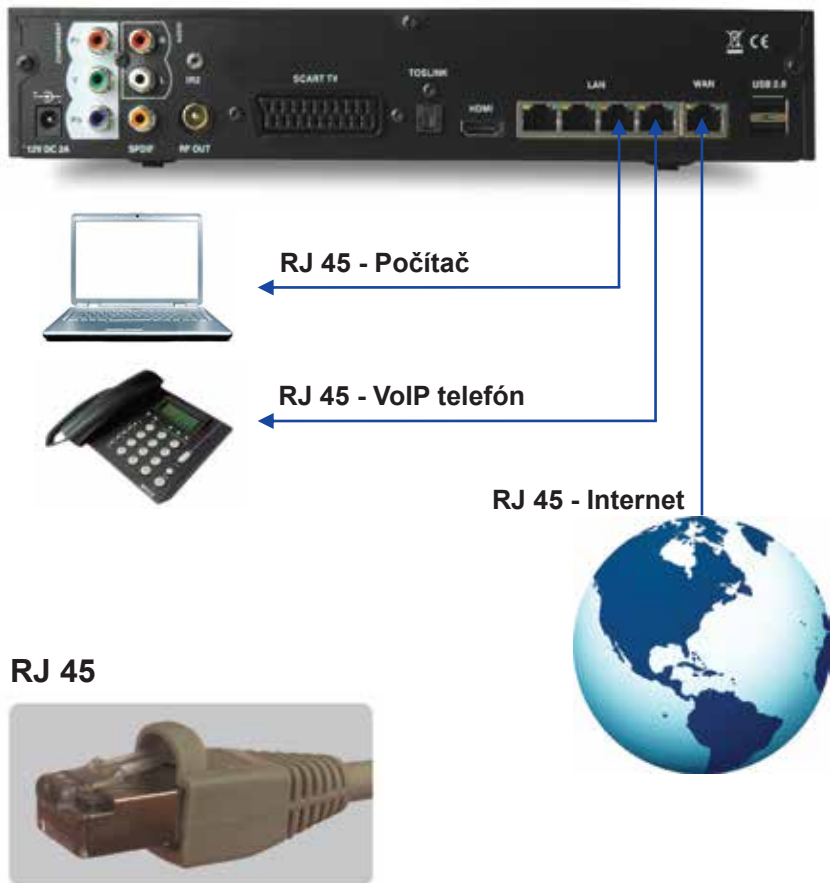

ZAPOJENIA SET-TOP BOXU SO ZOBRAZOVACOU JEDNOTKOU

A) Možnosť' zapojenia pomocou SCART.

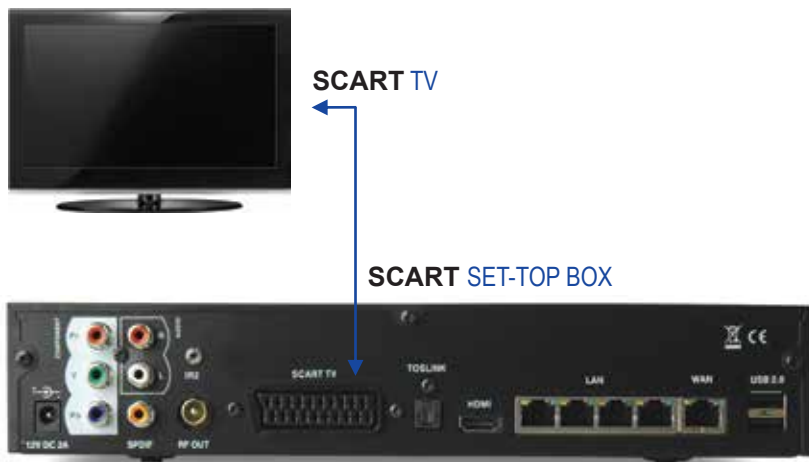


Pri tomto type zapojenia je potrebné nastaviť v sekcii [Nastavenia / TV výstupy / Spôsob pripojenia – SCART CVBS alebo SCART S-Video](#) (v závislosti od typu TV). Všetky nastavenia potvrdíme tlačidlom Použiť. Set-top box sa reštartuje.

SCART



B) Možnosť zapojenia pomocou portu HDMI.

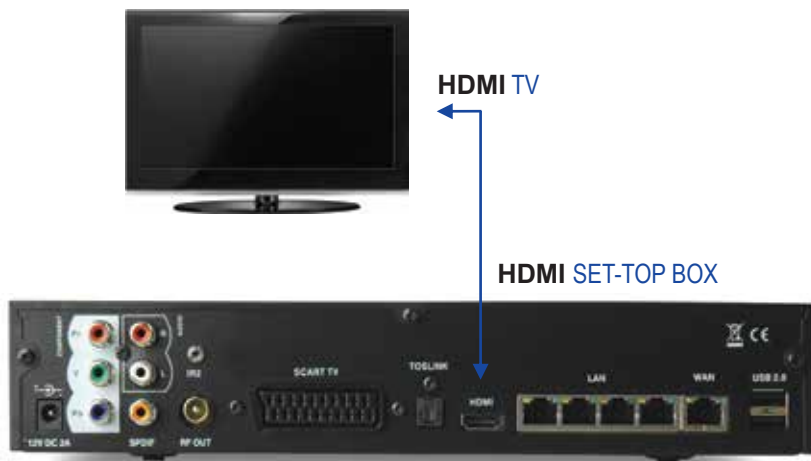


Pri tomto type zapojenia je potrebné nastaviť v sekcii [Nastavenia / TV výstupy / Spôsob pripojenia – HDMI / HD rozlíšenie – 1080i, 720p alebo 576i \(480i pre NTSC\)](#) v závislosti od typu TV. Všetky nastavenia potvrdíme tlačidlom Použiť. Set-top box sa reštartuje.

HDMI



C) Možnosť zapojenia pomocou Y Pb Pr komponentov (CINCH).

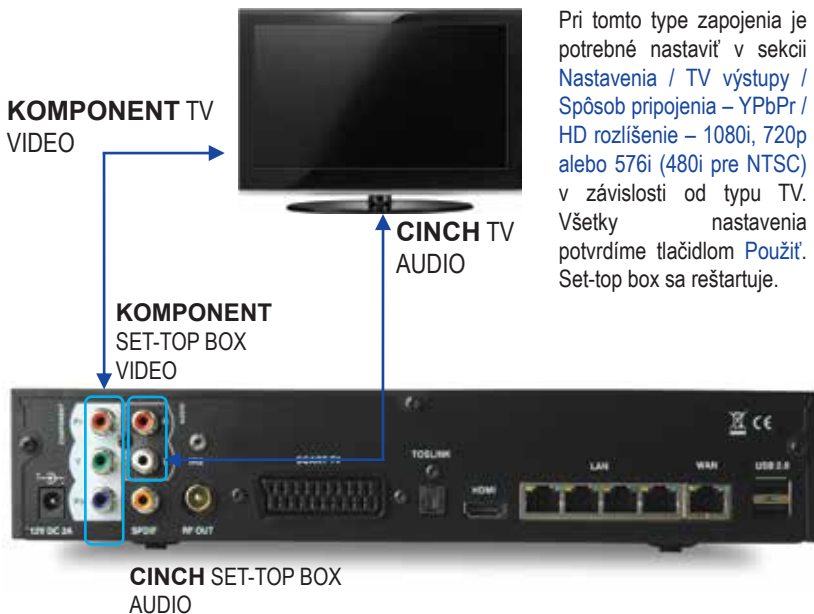


KOMONENT



CINCH



D) Možnosť zapojenia PC monitora pomocou DVI / HDMI kábla a AUDIO (CINCH).

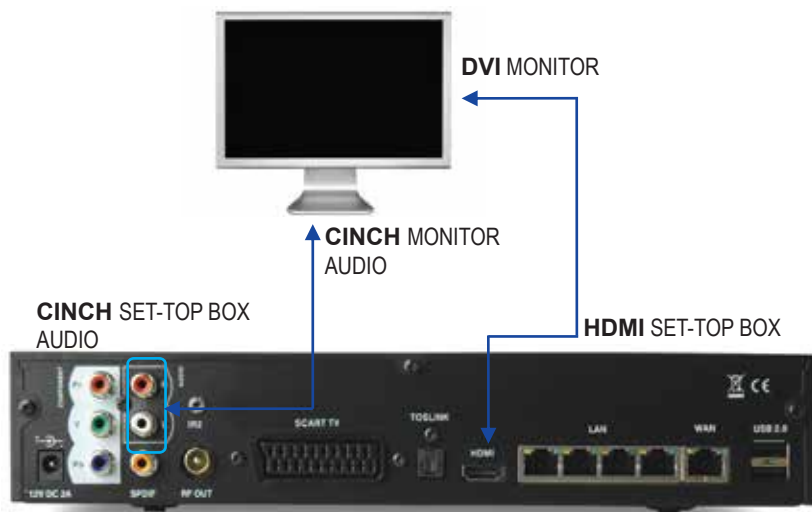

Pri tomto type zapojenia je potrebné nastaviť v sekcii **Nastavenia / TV výstupy / Spôsob pripojenia** – DVI monitor / HD rozlíšenie – 1080i, 720p alebo 576i (480i pre NTSC) v závislosti od typu TV. Všetky nastavenia potvrdíme tlačidlom **Použiť**. Set-top box sa reštartuje.

DVI




HDMI



CINCH



E) Možnosť zapojenia pomocou RF kábla (koaxial).

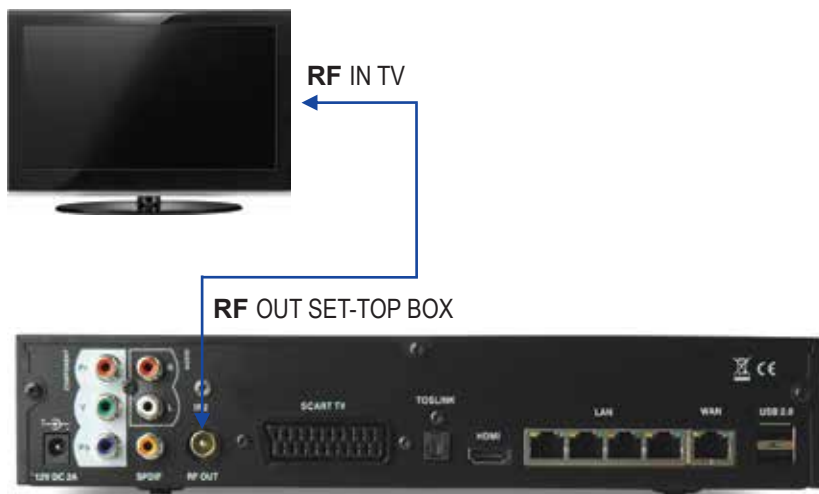


Pri tomto type zapojenia je potrebné nastaviť v sekcii [Nastavenia / TV výstupy / Spôsob pripojenia – RF / Nastavenie RF](#) (Je potrebné si nastaviť správny kanál pre príjem TV signálu). Všetky nastavenia potvrdíme tlačidlom [Použiť](#). Set-top box sa reštartuje.

RF (koaxial)



Po pripojení Set-Top boxu do zobrazovacej jednotky jednou z hore uvedených možností, **pripojíme Set-Top box do elektrickej siete.**

Set-Top box by sa nemal vypínať z elektrickej siete, iba stlačením tlačidla **Zapnúť / Vypnúť** na diaľkovom ovládači ho uviesť do polohy Stand By.

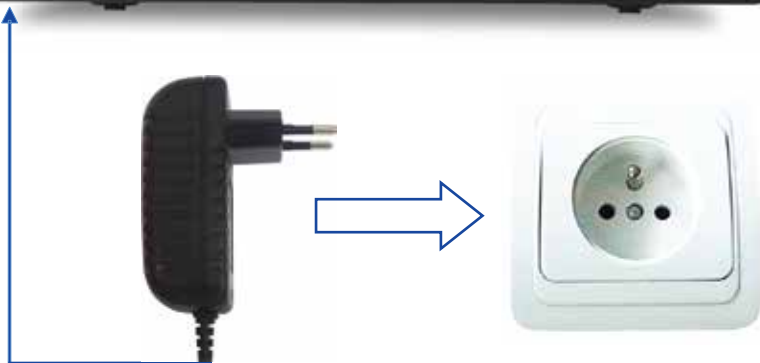


12V DC 2A



MOŽNOSTI ZAPOJENIA DIGITÁLNEHO AUDIA

Ku každej z predchádzajúcich schém (A, B, C, D, E) je možné zapojiť aj digitálne audio, a to dvoma spôsobmi:


1. Pomocou TOSLINK optického zapojenia.

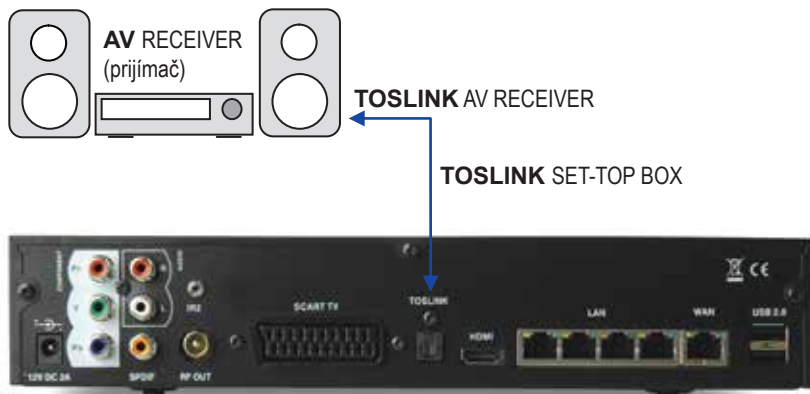

TOSLINK



2. Pomocou metalického zapojenia (coaxial) SPDIF.

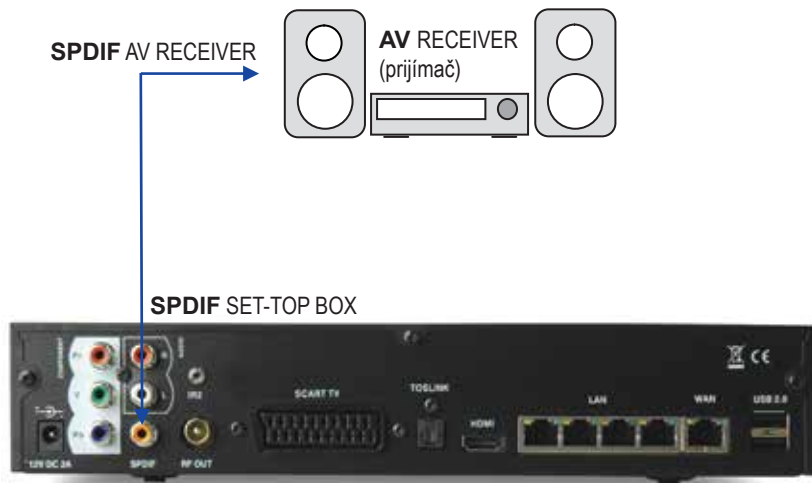

SPDIF



POPIS FUNKCIÍ SET-TOP BOXU

Popis funkcií predného panelu Set-top boxu (STB)

Predný panel používame hlavne v prípadoch, ak sa z nejakých príčin nevieme dostať do menu nastavenia na TV obrazovke.



Po zatlačení tlačidla **M** na prednom paneli sa zobrazí základná ponuka ovládania predného panelu: Restart, IP Info, Jazyk, IP Conf, Reinit, TV Výstup, GUI Menu.

RESTART - Reštart STB, Reštart GUI - je tu možnosť reštartu samotného set-top boxu, či reštartu GUI aplikácie.

IP INFO - Zobrazenie hodnôt: IP, MAC, INT VLAN, IPTV VLAN, GATEWAY, DNS 1, DNS 2, MASK, DHCP, GUI verzia.

JAZYK - Možnosť zmeny jazyka.

IP CONF - Možnosť zapnúť/vypnúť DHCP server a nastaviť INT VLAN a IPTV VLAN.


REINIT - Továrenské nastavenia - predstavujú uvedenie STB do pôvodného stavu v súvislosti s TV výstupmi, zoradením kanálov, displeja, rodičovského zámku, hesla a jazyka - za továrenské nastavenia zodpovedá poskytovateľ Vašich služieb.

Obnova zdrojov - stiahnutie aktuálnych zdrojov kanálov a EPG.

TV výstup - Možnosť nastavenia TV módu set-top boxu (Single, Single+PiP, Dual+Nahrávanie, DUAL) a nastavenia spôsobu pripojenia pre I. a II. televízny výstup (HDMI 16:9 (PAL) - 720p, SCART 4:3 (PAL) - CVBS a ďalšie v ponuke)

GUI MENU - Po zvolení tejto voľby je možné sa pohybovať v menu set-top boxu prostredníctvom predného panelu.

POPIS FUNKCIÍ ZADNÉHO PANELU SET-TOP BOXU

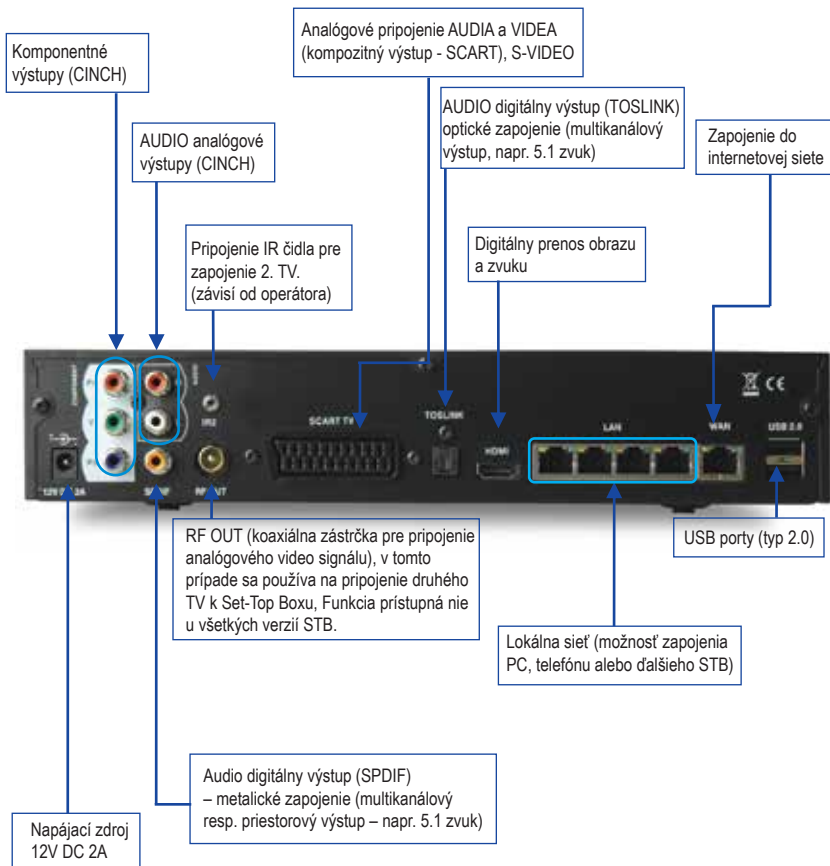

VÝZNAM IKONIEK NA DISPLEJI SET-TOP BOXU


Aktualizačné

S (Sources)	Sťahuje zoznam zdrojov (zoznam kanálov).
P (Programs)	Sťahuje EPG (Elektronicky sprievodca kanálmi) pre zdroje.
I (Images)	Sťahuje ikonky pre zdroje.
Zzz	Signalizácia zapnutia funkcie SLEEP. Ak do vypnutia ostáva menej ako 1 minúta, bliká.
UPD	Signalizácia updatu zariadenia.

Chybové

NI (Network incorrect)	Signalizuje chybu siete (vytiahnutý kábel, nemá IP adresu).
SE0 (Stapí error)	Signalizuje nestabilný stav softwaru boxu, pri tomto ozname po pár sekundách nasleduje reštart Set-Top Boxu
ME (Master error)	Delta prijatých paketov je 0 alebo delta prijatých paketov sa rovná delte chybných paketov – sleduje sa tok dát pre sledovaný kanál.
AE (AUX error)	Delta prijatých paketov je 0 alebo delta prijatých paketov sa rovná delte chybných paketov – sleduje sa tok dát pre funkciu PIP alebo sledovanie kanálu na druhom televíznom prijímači.

FUNKCIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA (DO)

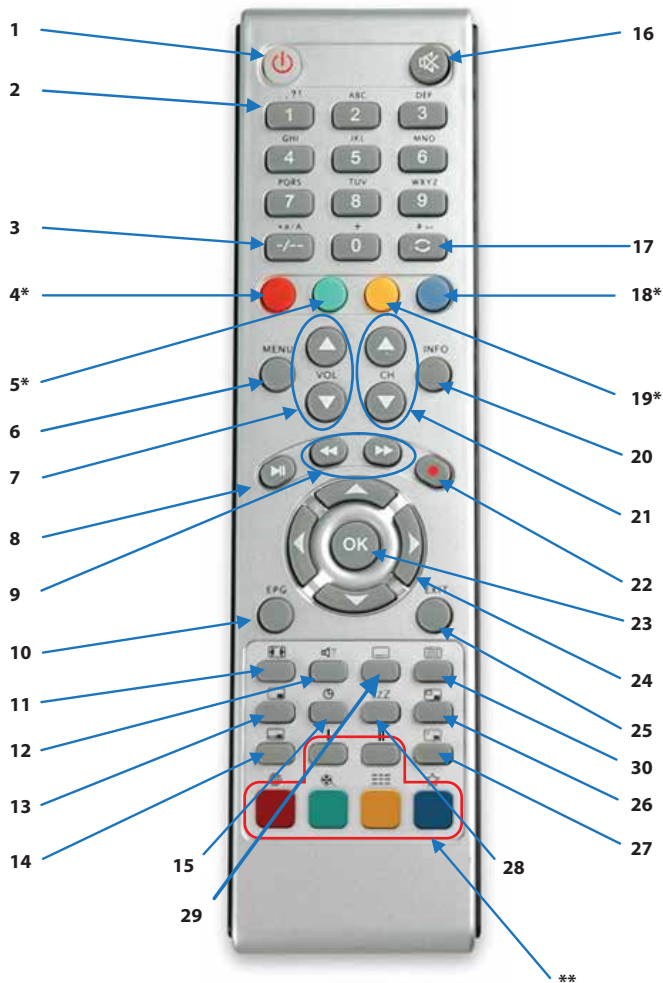

Popis tlačidiel:

- 1 - Zapnúť / Vypnúť
- 2 - Číslice 0 – 9 prepínanie kanálov
- 3 - Prepínanie kanálov na 2-ciferné čísla
- 4* - Televízia
- 5* - Rádiá
- 6 - Výber MENU
- 7 - Ovládanie hlasitosti
- 8 - Play / Pause
- 9 - Pri Play sa posunie o 0,5 min. dozadu (dopredu). Pri Pause sa posúva dozadu (dopredu) po 2 minútach.
- 10 - Elektronický sprievodca kanálov
- 11 - Módy zobrazenia
- 12 - Zmena zvuku pri duálnom vysielaní
- 13 - PIP – obraz v obraze – Zapnúť / Vypnúť
- 14 - Výmena zobrazených kanálov pri zapnutej funkcii PIP
- 15 - Zobrazenie času
- 16 - MUTE – Vypnutie / Zapnutie zvuku
- 17 - Návrat na posledne sledovaný kanál
- 18* - Nastavenie
- 19* - Kamery
- 20 - Informácie o prebiehajúcom programe, čas zostávajúci do jeho konca
- informácie o nasledujúcich programoch
- 21 - Voľba kanálov
- 22 - STOP, Stlačením Stop + Play/pause – posunie na začiatok a spustí; tlačidlo na nahrávanie
- 23 - Potvrdenie voľby
- 24 - Smerové šípky – Prepínanie kanálov (pokiaľ nie ste v položke MENU) šípky hore/dole po jednom kanály, vpravo/vľavo prepínanie po 5-tich kanáloch. Pokiaľ ste v sekcii MENU slúžia na presúvanie
- 25 - Zavrie všetky viditeľné okná v MENU
- 26 - Zmena polohy PIP okna (pracuje pri zapnutej funkcii PIP)
- 27 - Voľba prepínania medzi kanálmi štandardné okno vs PIP okno
- 28 - Časovač – nastavenie vypnutia STB
- 29 - Titulky (iba pri podporovaných kanáloch)
- 30 - Teletext (iba pri podporovaných kanáloch)

* Sú to funkčné tlačidlá, ktoré majú rôzne funkcie podľa zvoleného menu.

** Sú to funkčné tlačidlá, ktorých funkcia závisí od poskytovateľa Vašich služieb.

VLOŽENIE BATÉRII DO DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

Do diaľkového ovládača použite dve batérie (typ AAA 1,5 V – sú súčasťou balenia).

Batérie do diaľkového ovládača vložte nasledujúcim spôsobom:


1. Otvorte kryt priehradky na batérie zatlačením západky v smere krytu a zdvihnutím krytu.
2. Vložte batérie do priehradky. Dbajte na polaritu batérií. Správna poloha je označená v spodnej časti priehradky na batérie.
3. Zatlačte západku na kryte do vrubu a kryt stlačte smerom dole, kým nedôjde k jeho zaisteniu.

Dbajte na to, aby ste nepoužívali batérie po ukončení životnosti.
(Nebezpečenstvo vytečenia batérii)



ZÁKLADNÉ MENU

Pohyb v menu pomocou šípiek **doprava alebo doľava** na diaľkovom ovládači.

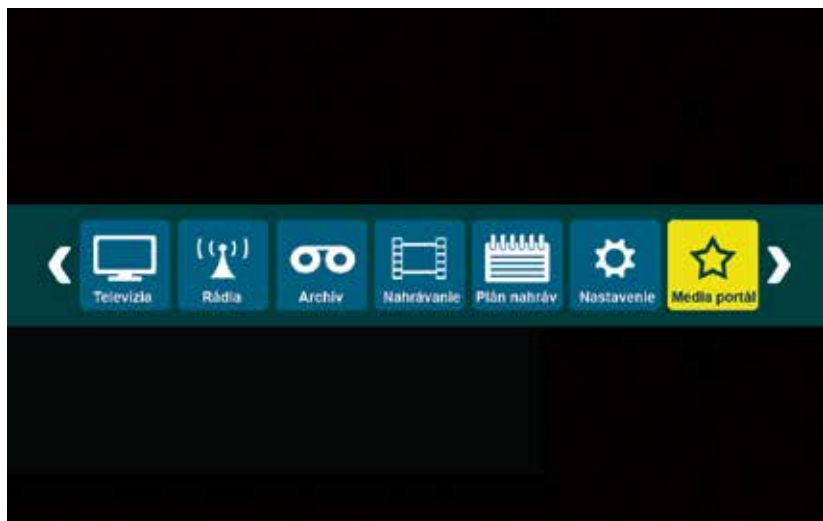

PONUKA TELEVÍZNYCH KANÁLOV

Pohyb v ponuke o jedno miesto šípkami hore alebo dole na diaľkovom ovládači. Pohyb v ponuke skokom o 5 miest šípkami vpravo alebo vľavo. Ponuka rozhlasových staníc a On-line kamier funguje na rovnakom princípe ako ponuka televíznych kanálov.

T9 FILTER - rýchle vyhľadávanie kanálov. Stlačením numerických kláves na DO (prislúchajúcim k názvu kanálu), okamžite nájdete Váš obľúbený kanál napr.:

Nájdí rýchlo **SUN TV**. Stlač tlačidlo 7 (PQRS), tlačidlo 8 (TUV) a tlačidlo 6 (MNO) na DO. Stlačením červeného tlačidla na DO zmažete T9 filter v zozname kanálov.


The image shows a TV channel menu interface with the following elements and callouts:

- Top Left:** "Aktuálny čas" (Current time) pointing to a clock icon showing "14:44".
- Top Center:** "EPG – Elektronický sprievodca kanálov (nepodporuje každý kanál)" (Electronic program guide) pointing to the "Špiónky" (Espionage) program details.
- Top Right:** "Čas do konca vysielaného programu" (Time to end of broadcast program) pointing to the "ostáva 32 minút" (32 minutes remaining) indicator.
- Channel List (Left):** A list of 12 channels: 1. STV1, 2. STV2, 3. STV3, 4. Markíza, 5. JOJ, 6. JOJ +, 7. TA3, 8. Región, 9. ČT1, 10. ČT2, 11. ČT24, 12. Z1.
- Program Details (Right):** "Špiónky" program details including "Piatok 10:25", "ostáva 32 minút", and a description: "Učít sa lietať Americký televízny seriál . Akčná krimi-komédia.. (Spojené štáty americké) *nevhodné do 12 rokov". Below this, a list of programs: "10:25 Špiónky", "11:05 Policaři z prístavu III.", "11:55 Sila lásky I."
- Bottom Buttons:** Four buttons with colored circles: "DVB-T" (red), "Rádiá" (green), "Kamery" (yellow), and "Editor ponuky" (purple).
- Callouts for Buttons:**
 - "Červené tlačidlo – Rýchla voľba DVB-T menu." (Red button - Quick selection DVB-T menu.)
 - "Zelené tlačidlo – Zapnutie / vypnutie ponuky rádii." (Green button - On/Off radio menu.)
 - "Nasledujúci program" (Next program) pointing to the "11:05 Policaři z prístavu III." entry.
 - "Modré tlačidlo – Zapnutie / vypnutie editora kanálov." (Blue button - On/Off channel editor.)
 - "Žlté tlačidlo – Zapnutie / vypnutie ponuky On-line kamier." (Yellow button - On/Off On-line camera menu.)

EDITOR KANÁLOV

Posuv poradia kanálov v smere šípky – posuv sa vykonáva stlačením tlačidla OK na DO.

Funkcia preskočenia (vynechania) kanálu. Označenie preskočenia kanálov sa vykonáva stlačením tlačidla OK na DO. Po označení preskočenia kanálu a následnom uložení, sa kanál v editore kanálov posunie na koniec poradia, odkiaľ si ho vie späťne zaradiť do ponuky kanálov.

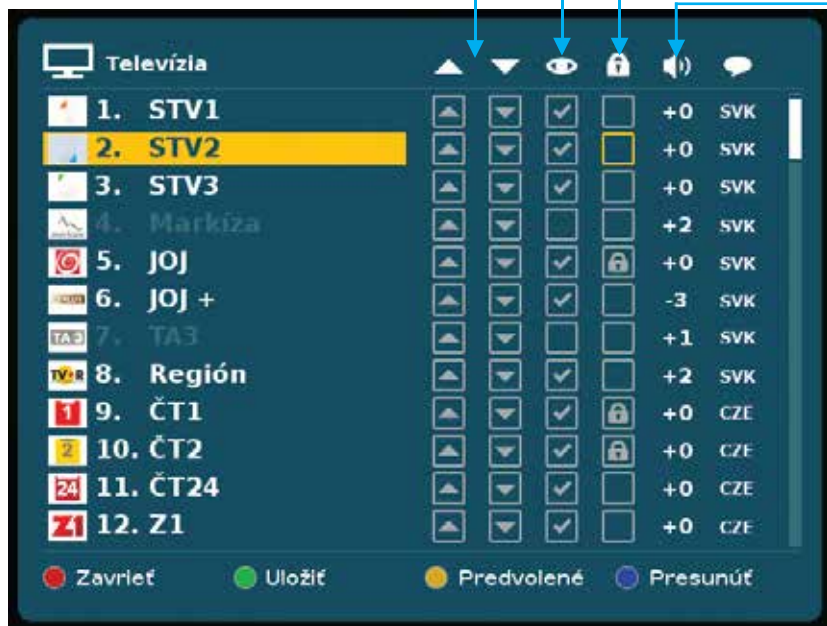

Zamknutie kanálu – aktivujeme stlačením OK na DO, takto označený kanál bude možné sledovať iba po zadaní zvoleného kódu.

Individuálne nastavenie hlasitosti pre jednotlivý kanál. Vykonáva sa šípkami vpravo / vľavo hneď po stlačení OK na DO.

Informácia o zvolenej zvukovej stope, príp. o zvolených titulkoch príslušného kanálu.



Zavrieť – opustenie editora kanálov bez uloženia.

Uložiť – uloženie požadovaných zmien v editore.

Predvolené – obnovenie pôvodných nastavení.

Presunúť – zvolenie si čísla poradia kanálov.

NASTAVENIA – JAZYK

Prejdenie do sekcie šípkou vpravo. Prechod späť do sekcie nastavenia - tlačítko **MENU**.
Ovládanie výberu jazyka smerovými šípkami. Potvrdenie výberu tlačidlom **OK**.



Aktuálna verzia GUI set-top boxu

Dátum a čas poslednej aktualizácie softvéru set-top boxu

NASTAVENIA – TV VÝSTUPY

Prejdenie do sekcie šípkou vpravo. Prechod späť do sekcie nastavenia - tlačítko MENU.

The screenshot shows the 'Nastavenia' (Settings) menu with 'TV výstupy' (TV Outputs) selected. The menu is divided into two columns: '1. TV' and '2. TV'. The '1. TV' column includes 'Pomer strán' (Aspect Ratio) set to 4:3, 'Spôsob pripojenia' (Connection Type) set to HDMI, and 'HD rozlíšenie' (HD Resolution) set to 720p. The '2. TV' column includes 'Pomer strán' (Aspect Ratio) set to 16:9 and 'Spôsob pripojenia' (Connection Type) set to RF. At the top, 'TV Systém' (TV System) is set to PAL and 'Nastavenie modu' (Mode Setting) is set to SINGLE. A 'Nastavenie RF' (RF Setting) section shows a frequency of 29. (535.25Mhz). A warning message 'POZOR!!!' is displayed, stating that after changes, the device must be restarted. At the bottom, there are 'Použiť' (Apply) and 'Späť' (Back) buttons. Callouts provide additional information: 'Prepínanie medzi formátmi 16:9 / 4:3' points to the aspect ratio options; 'Nastavenie normy vysielania PAL / NTSC' points to the TV System setting; 'Návrat do sekcie Nastavenia' points to the Back button; '* Nastavenie TV výstupov 2. TV' points to the 2. TV settings; 'Single – pri pripojení jedného TV. Single+PIP – pri pripojení jedného TV s funkciou PIP' explains the mode settings; 'Potvrdenie nastavenia – STB sa reštartuje.' points to the Apply button; and '* Zvolenie kanálu pre pripojenie RF (koaxiál)' points to the RF frequency setting.

Prepínanie medzi formátmi 16:9 / 4:3

Nastavenie normy vysielania PAL / NTSC

Nastavenia

Jazyk

TV výstupy

Ostatné nastavenia

Rodičovský zámok

Aktualizácie

Ostatné informácie

Test siete

DVB-T

Juice IPTV Receiver

Čas poslednej aktualizácie: 10.02.2010 11:28

Verzia GUI: M10gui

TV Systém

Nastavenie modu

1. TV

Pomer strán

4:3

Spôsob pripojenia

HDMI

HD rozlíšenie

720p

2. TV

Pomer strán

16:9

Spôsob pripojenia

RF

Nastavenie RF

29. (535.25Mhz)

POZOR!!!

Po potvrdení zmien nastavenia výstupov sa prístroj reštartuje do zvolených nastavení. Po reštarte ho môžete naďalej využívať.

Použiť

Späť

Návrat do sekcie Nastavenia

* Nastavenie TV výstupov 2. TV

Single – pri pripojení jedného TV.
Single+PIP – pri pripojení jedného TV s funkciou PIP

Potvrdenie nastavenia – STB sa reštartuje.

* Zvolenie kanálu pre pripojenie RF (koaxiál)

Nastavenie pripojenia STB k TV. Možnosti: HDMI / DVI monitor / *YPbPr / SCART CVBS / *SCART S-video / *RF

Nastavenie rozlíšenia pri spôsobe zapojenia HDMI / DVI monitor / *YPbPr
Možnosti: 1080i / 720p / 576i - (480i pre NTSC)


* len na vybraných modeloch.

NASTAVENIA – OSTATNÉ NASTAVENIA

Prejdenie do sekcie šípku vpravo. Prechod späť do sekcie nastavenia - tlačítko MENU.

* Zobrazovanie displeja na prednom paneli pri vypnutom STB v polohe StandBy. Možnosti: Šetrič / čierny displej / hodinky

* Nastavenie jas displeja na prednom paneli STB. Možnosti: Automaticky / Manuálne

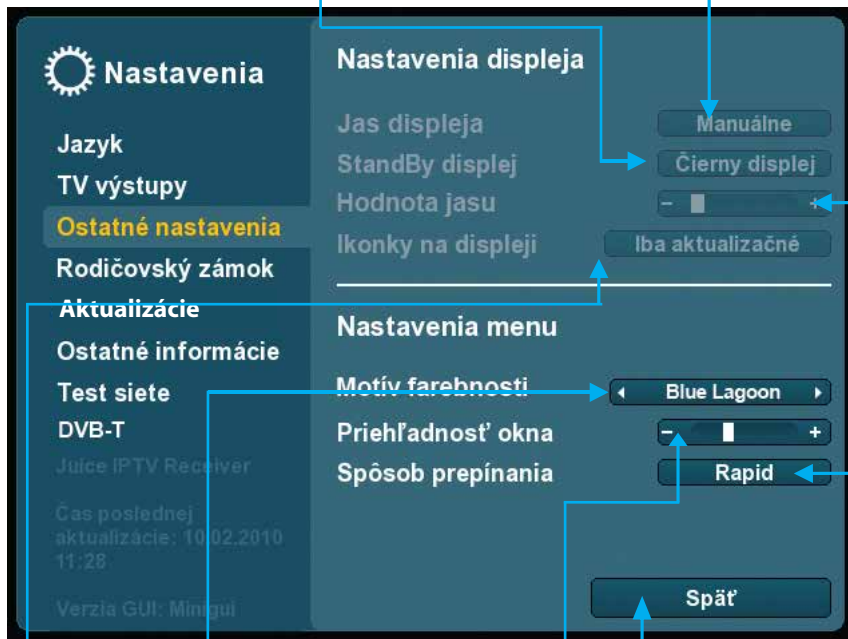

Výber motívu farebnosti grafického rozhrania set-top boxu

Nastavenie priehľadnosti grafického okna

Návrat do sekcie Nastavenia

* Voľba zobrazenia ikoniek na prednom displeji. Možnosti zobrazenia: Všetky aj chybové / žiadne ikony / iba aktualizácie.

* Nastavenie hodnoty jas pri manuálne zvolenom spôsobe nastavenia jas displeja

Nastavenie spôsobu prepínania kanálov. Rapid: rýchlejší spôsob prepínania kanálov. Efekt: pomalší, efektnejší spôsob prepínania.

* len na vybraných modeloch.

NASTAVENIA – RODIČOVSKÝ ZÁMOK

Nastavenie, zmena a odstránenie hesla sa popisuje na ďalšej strane.

Možnosť rodičovského zámku zamknúť / nezamknúť nastavenia.

The screenshot shows the 'Nastavenia' (Settings) menu. The left sidebar contains options: Jazyk, TV výstupy, Ostatné nastavenia, **Rodičovský zámok** (highlighted), Aktualizácie, Ostatné informácie, Test siete, and DVB-T. The main area is titled 'Heslo pre Nastavenia a Rod. zámok' and contains fields for 'Aktuálne heslo', 'Nové heslo', and 'Nové heslo znovu', with a 'Nastaviť nové heslo' button. Below this is the 'Uzamknúť nastavenia' (Lock settings) section, where the 'Nie' (No) option is selected. The 'Nastavenie zámku' (Lock settings) section shows 'Zámok aktívny' (Lock active) with a 'Podľa času' (By time) button selected, and 'Čas otvorenia zámku' (Lock opening time) set to 15:50 - 21:00. A 'Späť' (Back) button is at the bottom.

Stanovenie času od – do v ktorom je zámok neaktívny.

Návrat do sekcie Nastavenia

Nastavenie aktívnosti zámku. Možnosti: *Vypnutý* (Zámok nie je aktívny) / *Zapnutý* (Zámok je aktívny 24 hodín denne) / *Podľa času* (Zámok nie je aktívny v čase, kt. si stanovíte v položke Čas otvor. zámku)

NASTAVENIA – RODIČOVSKÝ ZÁMOK - POPIS

Rodičovský zámok:

Rodičovský zámok je funkcia pomocou ktorej môžete zablokovať voľný prístup ku kanálom, ktorých obsah považujete za nevhodný pre maloleté deti. Na obrazovke sa tak zobrazia až po zadaní hesla, ktoré si sami zvolíte. Heslo vytvoríte kombináciou ľubovoľných maximálne desiatich znakov.

Nastavenie hesla:

V sekcii Rodičovský zámok necháte položku Aktuálne heslo nevyplnenú. Do položky Nové heslo napíšete vami zvolené heslo. To isté heslo napíšete aj do položky Nové heslo znovu. Potvrdíte stlačením položky **NASTAVIŤ NOVÉ HESLO**. Ak ste sa pri písaní hesla pomýlili, posledný napísaný znak zmažete červeným tlačidlom ovládača.

Zmena hesla:

Do položky Aktuálne heslo napíšete heslo, ktoré práve používate. Do položky Nové heslo napíšete heslo, ktoré chcete používať odteraz. To isté heslo napíšete aj do položky Nové heslo znovu a potvrdíte stlačením položky **NASTAVIŤ NOVÉ HESLO**.

Odstránenie hesla:

Ak chcete, aby kanál nebol ďalej chránený heslom, napíšete do položky Aktuálne heslo to heslo, ktoré práve používate. Položky Nové heslo a Nové heslo znovu ponecháte nevyplnené a stlačíte položku **NASTAVIŤ NOVÉ HESLO**.

NASTAVENIA – AKTUALIZÁCIE

Obnovovanie zoznamu kanálov, TV ikoniek a EPG

Diagnostika vybraných veličín v závislosti od poskytovateľa Vašich služieb

Kontrola aktuálnosti softvéru. V prípade neaktuálneho softvéru, je tu možnosť stiahnutia aktuálneho softvéru - závisí od poskytovateľa Vašich služieb.

Nastavenia

Jazyk
TV výstupy
Ostatné nastavenia
Rodičovský zámok
Aktualizácie
Ostatné informácie
Test siete
DVB-T

Obnova zdrojov: Áno
Kontrola softvéru: Áno
Továrenské nastavenie: Áno
Diagnostika: Áno
Citlivosť DO: - [] +

Verzia GUI: 25.04.2011
Čas od reštartu: 0d 3h 37m
Čas od reštartu GUI: 0d 0h 0m
Aktualizácia relácií: 23:37:57, 25.04.2011
Aktualizácia zdrojov: 23:37:57, 25.04.2011

Späť

Čas poslednej aktualizácie GUI

Čas od posledného reštartu STB

Čas od posledného reštartu GUI

Čas od poslednej aktualizácie EPG

Čas poslednej aktualizácie zoznamu kanálov

Továrenské nastavenia predstavujú uvedenie STB do pôvodného stavu v súvislosti s TV výstupmi, zoradením kanálov, displeja, rodičovského zámku, hesla a jazyka - za továrenské nastavenia zodpovedá poskytovateľ Vašich služieb.

Nastavenie citlivosti ovládania diaľkového ovládača.

NASTAVENIA – OSTATNÉ INFORMÁCIE

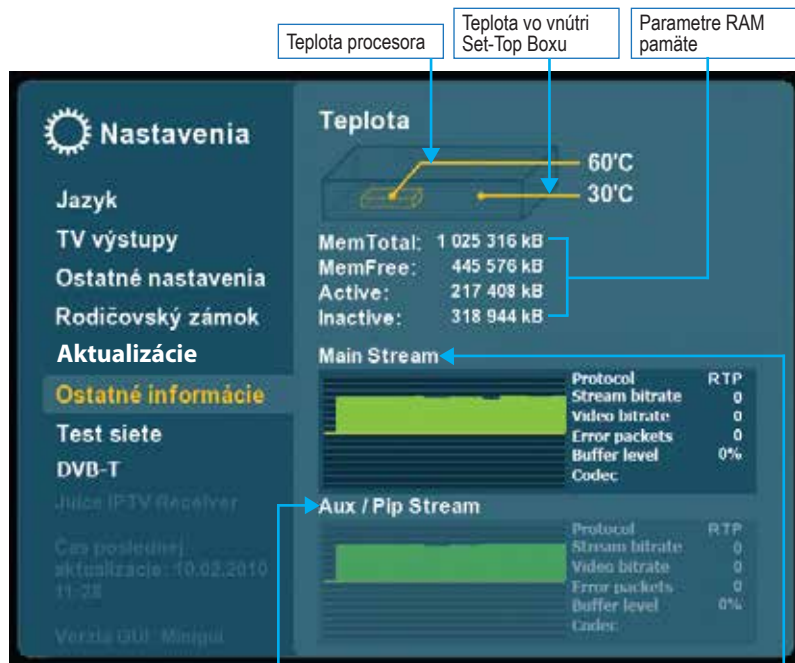


Diagram a parametre dátového toku na sekundárném výstupe -*len na vybraných modeloch.

Diagram a parametre dátového toku na hlavnom výstupe

NASTAVENIA – TEST SIETE

Test dostupnosti internetu

Test dostupnosti služby

Čas trvania testu

Nastavenia

Jazyk

TV výstupy

Ostatné nastavenia

Rodičovský zámok

Aktualizácie

Ostatné informácie

Test siete

DVB-T

Juice IPTV Receiver

Čas poslednej aktualizácie: 10.02.2019 11:28

Verzia GUI: Minigu

Otestovať sieť do sveta

Otestovať zdroj relácií

Čas testu 9 s

```
:: Start ping process on 23:55:16
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9016ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.912/1.447/5.409/1.322 ms
:: End ping process on 23:55:25
```

Späť

Výsledok testovania

DVB-T*

Príjem terestriálnych DVB-T kanálov závisí od lokality a správneho nastavenia vonkajšej alebo izbovej antény.

The screenshot shows the 'Nastavenia' (Settings) menu with 'DVB-T' selected. The interface includes a sidebar with navigation options, a main content area with search progress and channel list, and a bottom section with signal strength and action buttons. Callouts provide detailed explanations for key features.

Callouts:

- Celkový počet nájdených televíznych a rozhlasových kanálov** (Total number of found TV and radio channels) - points to the number '9'.
- Spuštenie procesu automatického vyhľadávania DVB-T kanálov** (Start automatic DVB-T channel search process) - points to the 'OK' button.
- Aktuálny stav vyhľadávania DVB-T kanálov** (Current status of DVB-T channel search) - points to the '40%' progress bar.
- Hodnota kvality signálu** (Signal quality value) - points to the '90%' signal strength bar.
- Návrat do sekcie nastavenia bez uloženia nájdených televíznych a rozhlasových kanálov do Zoznamu kanálov** (Return to settings section without saving found TV and radio channels to the channel list) - points to the 'Späť' (Back) button.
- Uloženie nájdených televíznych a rozhlasových kanálov do Zoznamu kanálov** (Saving found TV and radio channels to the channel list) - points to the 'Uložiť zoznam kanálov' (Save channel list) button.
- Celkový zoznam nájdených televíznych a rozhlasových kanálov** (Total list of found TV and radio channels) - points to the channel list table.

TV	Rádla
1. TV Markiza	Rádio Express
2. STV1	Fun Rádio
3. STV2	
4. STV3	
5. TV JOJ	
6. JOJ PLUS	
7. TV DOMA	

* len na vybraných modeloch.

* VIDEOARCHÍV - MOŽNOSTI NAHRÁVANIA RELÁCIÍ

1. Možnosť označovania relácií jednotlivo

Možnosti nahrávania relácií spustíme stlačením tlačidla **EPG** (Electronic Programme Guide = Elektronický sprievodca kanálmi) na diaľkovom ovládači (ďalej len DO). Následne sa **šípkami** na DO posúvame v ponuke relácií, a tie ktoré chceme nahráť, označíme individuálne stlačením tlačidla **OK** na DO.

Pri relácii sa objaví červený znak symbolizujúci, že relácia je pripravená na nahrávanie. Tým istým tlačidlom **OK** na DO, odstraňujeme označenie relácie, resp. červený znak.

2. Možnosť označovania relácií skupinovo

Možnosti nahrávania relácií spustíme stlačením tlačidla **EPG** na DO.

Následne stlačíme **červené tlačidlo** na DO a vyberieme si z nasledovných možností:

- Nahrať relácie pre deň DD.MM.YYYY
- Automaticky nahrávať všetky relácie
- Deaktivovať všetky nahrávky
- Deaktivovať všetky nahrávky pre deň DD.MM.YYYY

Vybranú možnosť potvrdíme stlačením tlačidla **OK** na DO.

Možnosti nahrávania opustíme stlačením **červeného tlačidla** na DO.

Ponuku EPG opustíme tlačidlom **EPG** na DO, alebo tlačidlom **MENU** na DO, alebo tlačidlom **EXIT** na DO.

* Táto služba závisí od poskytovateľa Vašich služieb.

Relácia sa nachádza v archíve.

Relácia sa nenachádza v archíve.

Markíza - Utorok 17.3.2009 10:51

- 05:05 DNES (2)
- 05:30 Reflex (1)
- 06:00 Teleráno
- 09:05 Cigánky**
- 10:45 V srdci b
- 12:30 Zajtraš
- 13:25 FBI: Príp

09:05 - 10:45

Možnosti archívu

Nahráť relácie pre deň 17.03.2009

Automaticky nahrávať všetky relácie - Ano

Deaktivovať všetky nahrávky

Deaktivovať nahrávky pre deň 17.03.2009

Relácia je pripravená na nahrávanie.

Relácia práve prebieha v reálnom čase.

ARCHÍV PODĽA ŽANRU



1. Archív podľa kanálu - rozdelenie nahratých relácií podľa kanálu

Nahratá relácia

The screenshot displays the TV archive for STV1 on Friday, April 11, 2013, from 09:20 to 10:45. The interface shows the 'ANTIK TELECOM' logo and a list of recorded programs. A yellow highlight is placed on the 09:20 program 'Chudobných rodičov syn (85min)'. A callout box labeled 'Nahratá relácia' points to the 'oo' icon next to the 09:20 program. Below the list, there is a description of a television drama and two status indicators: 'Možnosti archívu' (Archive options) and 'Plán nahrávania - Multi EPG' (Recording plan - Multi EPG).

Time	Program Name	Duration
05:55	Správy RTVS	45min
06:40	Góly - body - sekundy	10min
06:50	Včelka Maja	25min
07:15	Garfield II.	15min
07:30	Animované biblické príbehy	25min
07:55	Kocúr v ťižmách	85min
09:20	Chudobných rodičov syn	85min
10:45	Dido (3/3)	90min
12:15	Jaskyňa Zlatej ruže alebo princezná Fantaghiro IV (2/2)	110min
14:00	Zlaté časy v Spessarte	105min

Televízna rozprávka na motívy P.Dobšinského o ceste za šťastím a alle úsmevu. Réžia: Jozef Holiec Účinkujú: Helena Ružičková, Braňo Mišák, Miroslav Noga, Elena Kucháriková, Ján Mistrik, Vladimír Durdík, Sylvia Turbová, Katarína Jáňylová a ďalší (Slovenská republika 1993), (detický), stereo, Slovensko, 1993

Možnosti archívu Plan nahrávania - Multi EPG

2. Archív podľa žánru - rozdelenie nahratých relácií podľa žánrov

Žánre relácií



Vyhľadanie relácie podľa názvu

Blížšie informácie o relácii




Vyhľadanie zvolenej relácie podľa mena

Zmazanie zvoleného znaku

Zavrie aktuálne okno

PREHRÁVAČ RELÁCIÍ Z ARCHÍVU

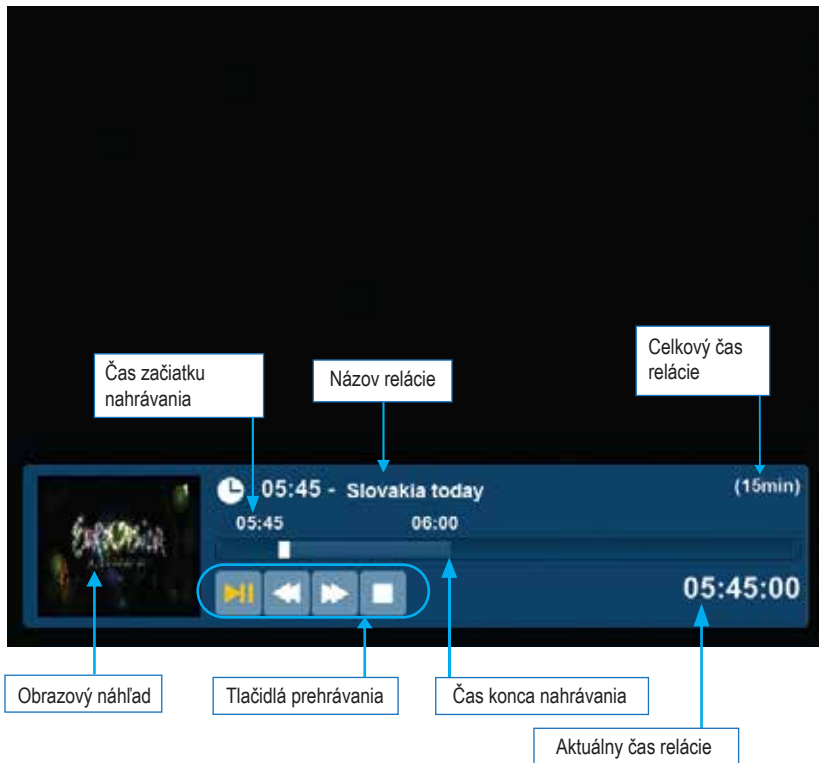

TELETEXT A TITULKY

Teletext

Iba na kanáloch vysielajúcich teletext.

Aktivujte stlačením nasledujúceho tlačidla na DO.

- prepínanie hlavných stránok šípkami hore/dole
- prepínanie podstránok šípkami vpravo/vľavo
- stlačením tlačidla na DO zväčšujete veľkosť písma teletextu



Titulky

Iba na kanáloch vysielajúcich titulky.

Aktivujte stlačením tlačidla na DO.

- z ponuky titulkov numerickými tlačidlami vyberte titulky, ktoré chcete zobraziť

- tlačidlom na DO zvolíte umiestnenie titulkov na obrazovke (1. pozícia - originál zvolený vysielateľom. 2. pozícia - umiestnenie v strede v spodnej časti obrazovky)



Multi EPG Pre spustenie Multi EPG stlačte 2x tlačidlo EPG na DO.

Zoznam kanálov

Aktuálny čas

Časová os vysielania

Televizia 11:33 EPG - Elektronický sprievodca kanálmi

Channel	Program
STV2	Nash Bridges
STV3	Ranný magazín
Markiza	Zivá panel: Anna - Pred ZOH vs Vincenzo
Doma	Let v ohrození
JOJ +	Regina - kráľovná cigárskych mód
TA3	Derrick II.
Región	Správy
TV Lux	Skúšobné vysielanie
STV1	Správy

Top 5

Rank	Relácia	Počet divákov	
1.	STV1	Relácia #1	1925
2.	STV2	Relácia #2	668
3.	JOJ	Relácia #3	646
4.	Markiza	Relácia #4	399
5.	Dvojovisť	Relácia #5	299

10:54 - Nesmrteľní smrteľ.

George Best, Dennis Bergkamp, Sergei G. Jegudin
sú legendami svetového futbala čírkou Britanni! *vzhľadom pre všetkých.

EPG nahrávanie

Časové nahrávanie

Zoznam nahrávok

Disk info

Názov kanálu

Relácia

Počet divákov

Bližšie informácie o zvolenej relácii

Aktuálne najsledovanejšie relácie - závisí od ponuky poskytovateľa Vašich služieb.

Single EPG

Názov kanálu

Zoznam relácií

Pre spustenie Single EPG stlačte 1x tlačidlo EPG na DO.

Umožňuje naplánovanie si relácií pre nahrávanie.

Možnosti archívu

Plán nahrávania

Markiza - Streda 20.1.2010 14:15

náhrad nedostupný

13:25 - 14:15


- 05:35 Reflex (25min)
- 06:00 Teleráno (155min)
- 08:35 Xena III. (45min)
- 09:20 Petrolejový princ (95min)
- 10:55 Podozrivé (55min)
- 11:50 Odpadlík IV. (45min)
- 12:35 Nezvestní III. (50min)
- 13:25 Myslienkový vrah II. (50min)
- 14:15 Rýchle Televízne noviny (5min)
- 14:20 Dva a pol chlapa V. (45min)
- 15:05 Rýchle Televízne noviny (5min)

MN 15; Kriminálny seriál.USA-Kanada.


Vybráním ľubovolnej relácie v Multi alebo Single EPG a následným stlačením tlačidla OK, si môžete vybrať jednu z nasledujúcich možností:

Prepnutie na kanál, na ktorom sa bude vysielať daná relácia.

Pripomenie začiatok vysielať vybranej relácie samostatným oknom.

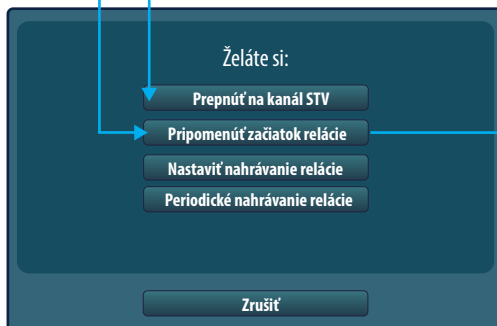


Pripomenka relácie

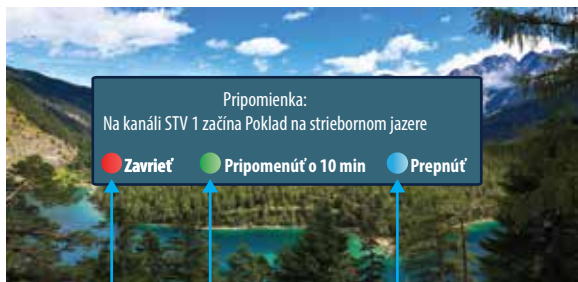

Zatvorí okno s pripomenkou

Vypne okno s pripomenkou a pripomenie o 10 min.


Prepne na daný kanál

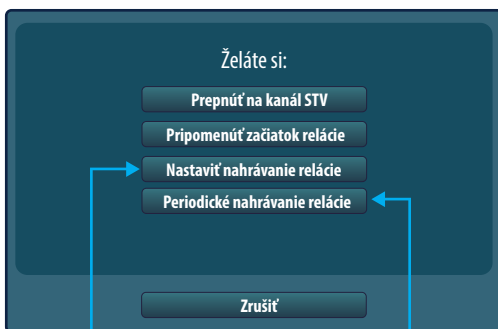

Otvorí okno s možnosťou nastavenia EPG nahrávania

Otvorí okno so zoznamom relácií rovnakého názvu s možnosťou periodického nahrávania.

Celkový počet nájdených relácií rovnakého názvu

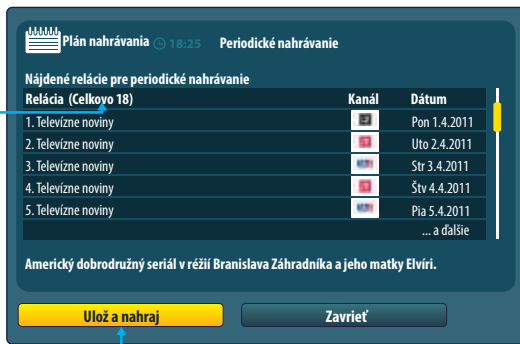


Oloženie a nahrávanie relácií rovnakého názvu do zoznamu Plánované nahrávky pre nahrávanie.

Symbyly EPG

	Už nahratá relácia.
	Relácia pripravená pre jednorázové nahratie
	Relácia pripravená pre periodické nahratie
	Práve prebiehajúca relácia
	Pripomenutie začiatku relácie

Vybráním relácie v Multi alebo Single EPG už označenej niektorým zo symbolov EPG si môžete vybrať jednu z nasledovných možností.

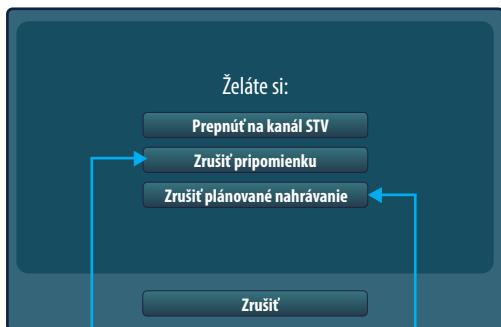

Zruší pripomenutie začiatku vybranej relácie

Zruší plánované nahrávanie pre danú reláciu - platí aj pre jednorázové aj pre periodické nahrávanie.

NAHRÁVANIE

1. Okamžité nahrávanie

Stlačením tlačidla



na diaľkovom ovládači aktivujete okamžité nahrávanie na externý HDD, napr. USB kľúč alebo iné externé HDD.

Spusti nahrávanie relácie "Modré z neba" stlačením tlačidla OK.

OK

Zrušiť

Priebeh aktuálneho nahrávania symbolizuje blikajúci červený znak v pravej hornej časti obrazovky a blikajúca dióda na displeji set-top boxu.



Blikajúci červený znak symbolizujúci nahrávanie môžeme odstrániť z obrazovky stlačením tlačidla EXIT na DO. Dióda na displeji set-top boxu bude za týchto okolností počas nahrávania blikat aj naďalej. Zobrazenie info o nahrávaní je každých 10 minút s následným automatickým vypnutím.

STV - Modré z ne...



Stlačením tlačidla



počas okamžitého nahrávania deaktivujeme nahrávanie na externý HDD.

Želáte si vypnúť nahrávanie "Modré z neba"?


OK

Zrušiť


2. EPG nahrávanie

Jedná sa o nahrávanie na základe údajov podľa EPG - elektronického sprievodcu programov.

V základnom menu si zvolte položku Plán nahrávania

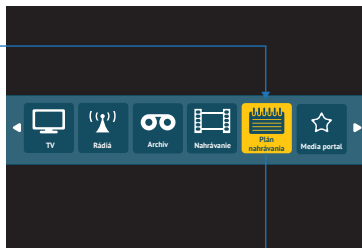

Smerovými šípkami si vyberte z ponuky MultiEPG relácie, ktorú si želáte nahrávať a následne potvrdte stlačením červeného tlačidla na DO.

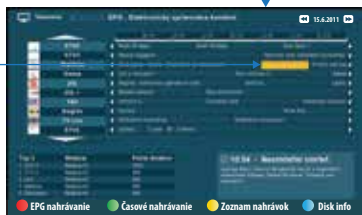

Deň zvolenej relácie pre nahrávanie

Názov zvolenej relácie pre nahrávanie, od ktorej sa spustí nahrávanie.

Názov relácie, ktorou sa ukončí nahrávanie, nezahrňajúc nahrávanie tejto relácie.

Kanál, na ktorom bola zvolená relácia pre nahrávanie.


Uložť reláciu pod daným názvom. Je možnosť tento názov editovať prostredníctvom numerických tlačidiel na DO - mazanie znakov prostredníctvom tlačidla 0 (nula) na DO.

- 1. Zmazať kedykoľvek** - v prípade obsadenosti disku začne premazávať jeho obsah bez upozornenia - najnižšia priorita nahrávky
- 2. Upozorniť pred zmazaním** - v prípade obsadenosti disku začne premazávať jeho obsah až po potvrdení od užívateľa - stredná priorita nahrávky
- 3. Iba manuálne zmazanie** - v prípade obsadenosti disku nezačne premazávať jeho obsah. Relácie s takýmto označením sa zmažu len manuálne - najvyššia priorita nahrávky

Stlačením tohto tlačidla sa relácia uloží do zoznamu relácií pripravených pre nahrávanie

Návrat do okna Multi EPG s možnosťou vybratia ďalšej relácie pre nahrávanie

Úprava začiatku/konca času nahrávania: -60 min. až +60 min.

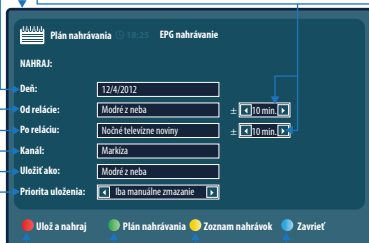


Zatvorenie okna EPG nahrávania.

Obsahuje zoznam už nahraných relácií


3. Časové nahrávanie

Jedná sa o nahrávanie na základe času - Od - Do.

V základnom menu si zvolíte položku NAHRÁVANIE

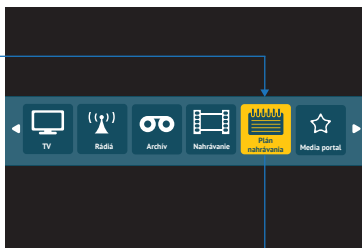

Pre voľbu časového nahrávania stlačte zelené tlačidlo pre otvorenie okna časového nahrávania

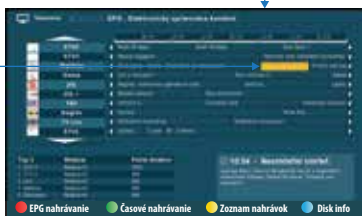

Deň zvolenej relácie pre nahrávanie

Čas, od ktorého sa spustí nahrávanie

Čas ukončenia nahrávania.

Voľba kanálu, na ktorom bude prebiehať nahrávanie

Uloží reláciu pod daným názvom. Je možnosť tento názov editovať prostredníctvom numerických tlačidiel na DO - mazanie znakov prostredníctvom tlačidla 0 (nula) na DO.

- 1. Zmaž kedykoľvek** - v prípade obsadenosti disku začne premazávať jeho obsah bez upozornenia - najnižšia priorita nahrávky
- 2. Upozorniť pred zmažaním** - v prípade obsadenosti disku začne premazávať jeho obsah až po potvrdení od užívateľa - stredná priorita nahrávky
- 3. Iba manuálne zmazanie** - v prípade obsadenosti disku nezačne premazávať jeho obsah. Relácie s takýmto označením sa zmažú len manuálne - najvyššia priorita nahrávky

Stlačením tohto tlačidla sa relácia uloží do zoznamu relácií pripravených pre nahrávanie

Možnosť voľby výberu ďalšieho časového nahrávania

Úprava začiatku/konca času nahrávania: -60 min. až +60 min.



Zatvorenie okna Časové nahrávanie.

Obsahuje zoznam už nahraných relácií

Voľba periodicity nahrávania:

1. Jednorázové - nahrá reláciu podľa zvoleného času 1-krát.
2. Opakované - nahrá reláciu opakovane podľa zvolených dní.

4. TimeShifting


Funkcia TimeShift zabezpečí nahrávanie kanálov od momentu prepnutia na tento kanál, po prepnutí na iný kanál sa spustí nahrávanie obsahu už prepnutého kanálu. **Pre účely Timeshift nahrávania je nevyhnutné použiť USB zariadenie minimálnej veľkosti 8 GB.**

Dĺžka nahratého obsahu závisí od veľkosti externého HDD zariadenia pripojeného k set-top boxu.

Pre funkciu TimeShift je potrebné:

1. Zvoliť v menu: Nastavenia / O aplikácií / TimeShift / Áno
2. Pripojiť externé HDD zariadenie do niektorého z USB portov set-top boxu.

Ovládanie TimeShift prehrávača

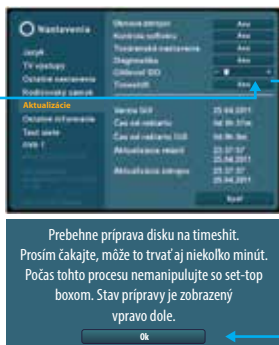


Prebehne príprava disku na timeshit.
Prosím čakajte, môže to trvať aj niekoľko minút.
Počas tohto procesu nemanipulujte so set-top boxom. Stav prípravy je zobrazený vpravo dole.

Začiatok TimeShift nahrávania

Názov prehravanej relácie

Aktuálny čas prebiehajúcej nahrávky

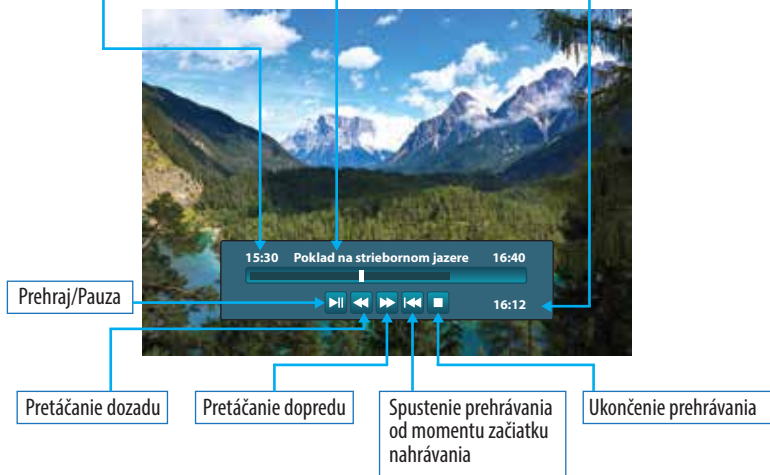


Pri súčasnom nastavení Timeshift nahrávania a klasického nahrávania (okamžité, časové, EPG, periodické) má stále prednosť štandardné nahrávanie oproti Timeshift nahrávaniu.

5. Správa nahrávok

Opis stavu externého HDD zariadenia:

1. Vložený disk a nenahráva sa: "Obsadenosť disku: 32%
Bez nahrávania..."
2. Vložený disk a nahráva sa: "Obsadenosť disku: 32%
Prebieha nahrávanie..."
3. Nie je vložený disk: "Nenašlo sa zariadenie"

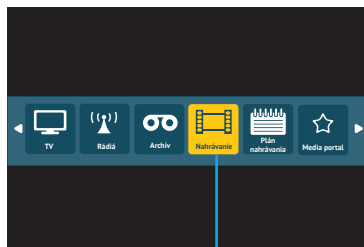

Celkový počet relácií na externom HDD

Možnosť voľby zotriedenia zoznamu už nahratých relácií podľa dátumu a abecedy

Nahrávania 18:25 **Zoznam nahrávok** Obsadenosť disku: 32%
Prebieha nahrávanie...

Nahraté relácie **Relácia (Celkovo 18)** Zoradené: Podľa dátumu

Relácia	Kanál	Dátum	[min]
1. Slováci vo svete	ITV	Pon 6.4.2011	58
2. Slováci vo svete	ITV	Uto 5.4.2011	48
3. Slováci vo svete	ITV	Str 4.4.2011	68
4. Slováci vo svete	ITV	Štv 3.4.2011	78
5. Slováci vo svete	ITV	Pia 2.4.2011	35
6. Slováci vo svete	ITV	So 1.4.2011	28

Americký dobrodružný seriál v réžii Branislava Záhradníka a jeho matky Elvíri.

Zotrieť abecedne Plánované nahrávky Zmaž Disk info

Možnosť mazania relácií zo zoznamu nahrávok

Nahrávania 18:25 **Plánované nahrávky** Obsadenosť disku: 32%
Prebieha nahrávanie...

Relácie pripravené na nahrávanie

Relácia (Celkovo 18)

Relácia	Kanál	Dátum	[min]
1. Slováci vo svete	ITV	Pon 6.4.2011	58
2. Slováci vo svete	ITV	Uto 5.4.2011	48
3. Slováci vo svete	ITV	Str 4.4.2011	68
4. Slováci vo svete	ITV	Štv 3.4.2011	78
5. Slováci vo svete	ITV	Pia 2.4.2011	35
6. Slováci vo svete	ITV	So 1.4.2011	28

Americký dobrodružný seriál v réžii Branislava Záhradníka a jeho matky Elvíri.

Plán nahrávania Zoznam nahrávok Zmaž Disk Info

6. Spustenie relácií

Spustenie relácie sa aktivuje stlačením tlačidla OK na DO, na konkrétnej nahrávke v zozname.



Nahrávania 18:25 Zoznam nahrávok Obsadenosť disku: 32%
Prebieha nahrávanie...

Nahraté relácie Zoradené: Podľa dátumu

Relácia (Celkovo 10)

Relácia	Kanál	Dátum	⌚ [min]
1. Slováci vo svete		Pon 6.4.2011	58
2. Slováci vo svete		Uto 5.4.2011	48
3. Slováci vo svete		Štr 4.4.2011	68
4. Slováci vo svete		Štv 3.4.2011	78
5. Slováci vo svete		Pia 2.4.2011	35
6. Slováci vo svete		So 1.4.2011	28

Americký dobrodružný seriál v réžii Branislava Záhradníka a jeho matky Evrii.

Plánované nahrávky Zotried' podľa času Zmaž Disk info

Názov nahratej relácie

Začiatok nahrávky

Aktuálna veľkosť nahrávky

Prehraj/Pauza

Pretáčanie dozadu

Pretáčanie dopredu

Späť na úvod nahrávky



Čas konca nahrávky

Aktuálny čas prehrávania

Stop prehrávania a spustenie živého kanálu

7. Kontrola disku


Existujú dva spôsoby zisťovania stavu disku.

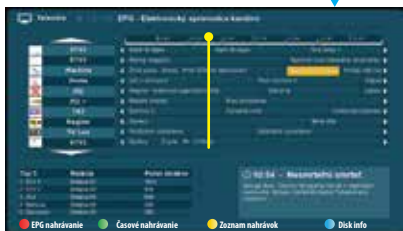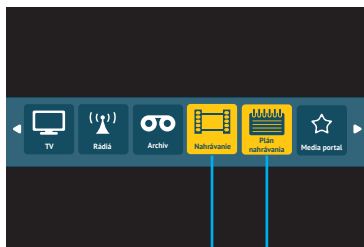

Jedná sa o numerické zobrazenie kapacity disku

- **Celková kapacita disku** - maximálna kapacita
- **Obsadené** - už zaplnené miesto na disku
- **Voľné** - voľný priestor pre nahrávanie
- **Dostupné pre uvoľnenie** - kapacita nahrávok, ktoré boli označené v EPG nahrávaní alebo časovom nahrávaní ako "zmaž kedykoľvek".

Grafické zobrazenie kapacity disku

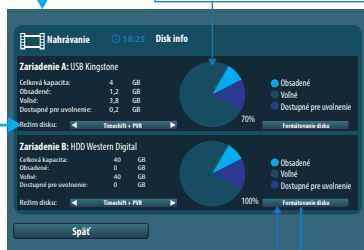

Režim disku - jedná sa o nastavenie požadovanej funkčnosti disku na tri rôzne režimy.

1. Timeshift + PVR
2. PVR
3. Mediálny prehrávač

Formátovanie disku pre účely nahrávania pod súborovým systémom EXT2


Externé hard-disky pre účely nahrávania na Juice set-top boxoch musia byť naformátované pod súborovým systémom EXT2.

Formátovaním sa stratia všetky uložené dáta.
Chcete pokračovať?



INTERNETOVÝ PREHLIADAČ

Umožňuje prehliadanie webových stránok na obrazovkách televíznych prijímačov. Pre plnú funkčnosť prehliadača sa odporúča používať Juice WiFi klávesnicu pripojenú k Juice set-top boxu.

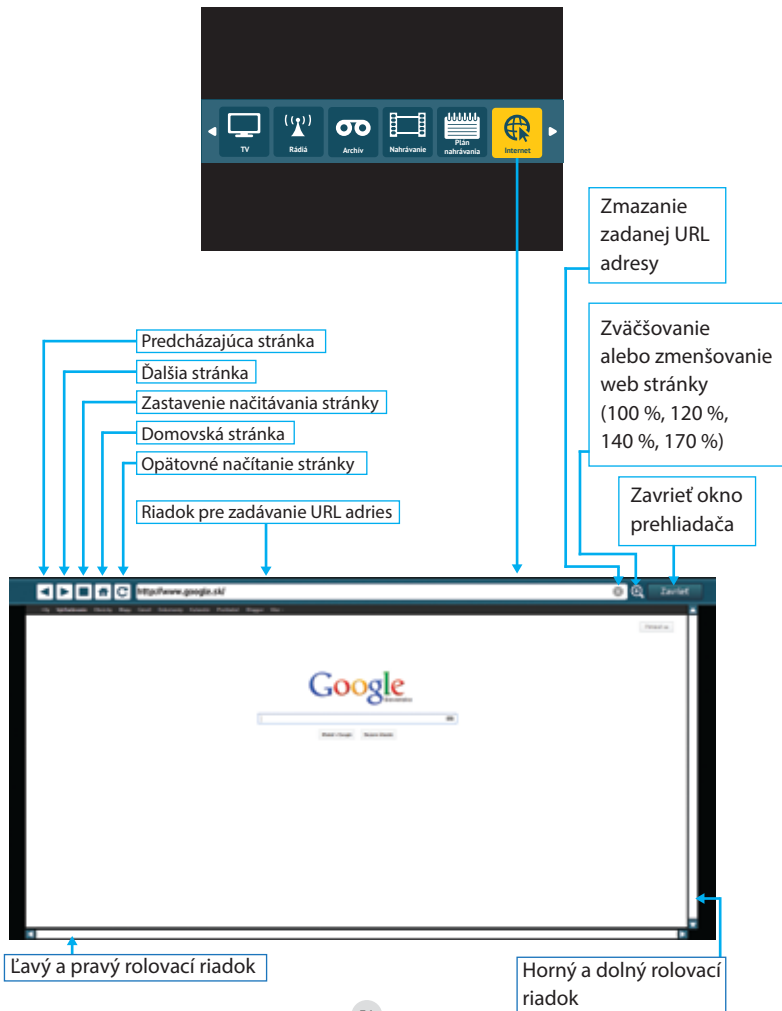

Pripojenie WiFi klávesnice



Pre zapnutie klávesnice
stlačť tlačidlo na 2 sekundy



MEDIÁLNY PORTÁL

Umožňuje využívanie rôznych mediálnych aplikácií, ktorých zoznam závisí od ponuky poskytovateľa vašich televíznych služieb.



Tlačidlo na predchádzajúci zoznam aplikácií

Tlačidlo na ďalší zoznam aplikácií

Aktuálna pozícia z celkového množstva strán

Výber žánrov aplikácií sa volí smerovými šípkami hore a dole na D0. Prechod na samotné aplikácie sa realizuje šípkou vpravo.


Odkazy na obľúbené resp. reklamné webové portály

MEDIÁLNY PREHRÁVAČ

Umožňuje prehrávanie mediálnych súborov z externého zdroja.

1. Prehrávanie z USB zariadenia:

- USB zariadenie sa pripojí do jedného z USB portov na set-top boxe
- set-top box zdetekuje pripojené USB zariadenie
- v základnom menu set-top boxu zvolíme položku Mediálny Prehrávač, ktorou sa otvorí grafické rozhranie na prehrávanie mediálnych súborov

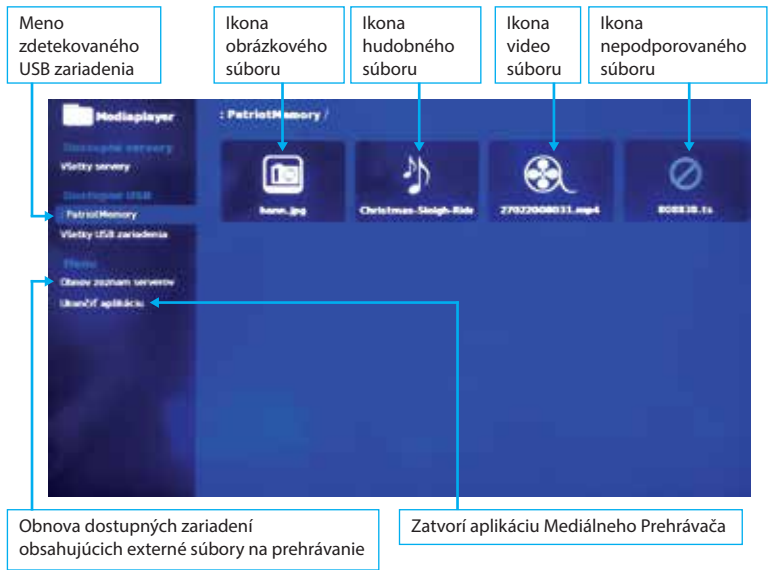

2. Sieťové prehrávanie

- nainštaluj na PC alebo iné multimediálne zariadenie, z ktorého chcete prehrávať mediálne súbory, DLNA server (napr. www.serviio.org)
- priradte adresáre, z ktorých chcete prehrávať mediálne súbory, pod nainštalovaný DLNA server
- v základnom menu set-top boxu zvolíme položku Mediálny Prehrávač, ktorou sa otvorí grafické rozhranie na prehrávanie mediálnych súborov - popis vyššie

Pre správnú funkčnosť sieťového prehrávania mediálnych súborov prostredníctvom set-top boxu je nevyhnutné mať umiestnený set-top box a PC, resp. iné multimediálne zariadenie v rámci jednej siete!!!

BitTorrent™


Umožňuje prehrávanie mediálnych súborov z externého zdroja (PC, multimediálne zariadenie), ktoré boli nadobudnuté prostredníctvom jedného z BitTorrent™ klientov.

Postup:


1. Zvoľte v základnom menu set-top boxu položku BitTorrent™
2. V prípade dostupnosti, sa zobrazí meno dostupného bittorrent klienta



3. Pre prepojenie sa s bittorrent klientom sa na obrazovke TV objaví 4-miestny kód, ktorý je potrebné zadať aj priamo do rozhrania BitTorrent™ klienta na Vašom PC.

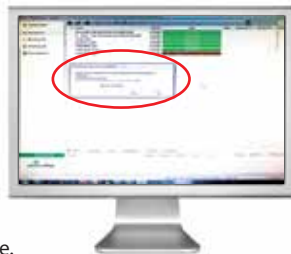

4. Nasleduje výber požadovaného súboru na prehratie.

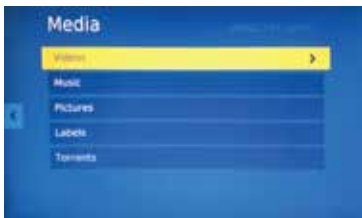

Pre správnu funkčnosť sieťového prehrávania súborov bittorrent klienta prostredníctvom set-top boxu je nevyhnutné mať umiestnený set-top box a PC, resp. iné multimediálne zariadenie v rámci jednej siete!!!

Antik Technology nenesie žiadnu zodpovednosť zo spôsob získania súborov prostredníctvom akéhokoľvek bittorrent klienta!!!

SIEŤ LAN

Parametre nastavenia Sieť Lan závisia od nastavenia siete Vášho operátora.

Nastavenia

- Jazyk
- TV výstupy
- Ostatné nastavenia
- Rodičovský zámok
- O aplikácii
- Ostatné informácie
- Test siete
- DVB-T
- SERVISNÉ**
- Sieť Lan**
- Modem

NET Vlan ID	<input type="text" value="0000"/>			
IP TV Vlan ID	<input type="text" value="0000"/>	Hodnoty		
IP	<input type="text" value="010"/>	<input type="text" value="252"/>	<input type="text" value="005"/>	<input type="text" value="246"/>
Mask	<input type="text" value="255"/>	<input type="text" value="255"/>	<input type="text" value="255"/>	<input type="text" value="000"/>
Broadcast	<input type="text" value="010"/>	<input type="text" value="252"/>	<input type="text" value="005"/>	<input type="text" value="255"/>
Gateway	<input type="text" value="010"/>	<input type="text" value="252"/>	<input type="text" value="005"/>	<input type="text" value="001"/>
DNS 1	<input type="text" value="088"/>	<input type="text" value="212"/>	<input type="text" value="008"/>	<input type="text" value="008"/>
DNS 2	<input type="text" value="088"/>	<input type="text" value="212"/>	<input type="text" value="008"/>	<input type="text" value="088"/>
MAC	<input type="text" value="70:71:bc:d5:02:3f"/>			
DHCP	<input type="button" value="Áno"/>			
	<input type="button" value="Obnov IP hodnoty"/>			
Provider IP	<input type="text" value="000"/>	<input type="text" value="000"/>	<input type="text" value="000"/>	<input type="text" value="000"/>

Neodporúča sa meniť tieto Sieť Lan nastavenia bez asistencie Vášho operátora. Mohlo by dôjsť k výpadku Vašich služieb poskytovaných prostredníctvom set-top boxu!!!

NASTAVENIE MODEMU

Na prístup do internetu s využitím analógovej telefónnej linky slúži integrovaný telefónny modem, ktorý spĺňa štandard V22bis, V34, V90. Pred použitím modemu je nutné zadať iniciačný string, ktorý zabezpečí korektné nastavenie modemu pre príslušnú krajinu.

The image shows a screenshot of a device's settings menu for a modem. The menu is titled "Nastavenia" and has a sidebar with various options. The "Nastavenie modemu" option is highlighted in yellow. The main content area shows the following settings:

- Model: V34
- Tel. číslo: 08445352000
- Iniciali. text: AT&FN1&B1&C1
- BPS Rate=57600

Below these settings, there is a status box that says "Modem ready" and "Init string AT&FN1&B1&C1". At the bottom of the screen, there are two buttons: "Použiť" and "Späť".

Callouts in the image point to the following elements:

- "Telefónne číslo prevádzkovateľa služby" points to the "Tel. číslo" field.
- "Inicializačný string" points to the "Iniciali. text" field.
- "Vypíše stav modemu" points to the "Init string" text in the status box.

NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY (FAQ)

Predtým než budete kontaktovať svojho poskytovateľa služby kvôli prípadnému problému, pozrite si, prosím, tieto Často kladené otázky:

PROBLÉM	MOŽNÉ RIEŠENIE
Nesvieti displej prístroja	- presvedčte sa, či napájací kábel prístroja je správne zapojený - pri nastavení MENU / Nastavenie / Ostatné Nastavenia / Displej v StandBy / Čierny displej, je displej nevysvietený.
Na televízore sa zobrazuje obraz ale nie je počut' zvuk	- skontrolujte si v MENU/Nastavenia/TV Výstupy všetky položky týkajúce sa Vášho typu televízora a spôsobu zapojenia (napr. ak máte Full HD (1080i) televízny prijímač prepojený so Set-Top Boxom cez HDMI kábel, v MENU/Nastavenia/TV Výstupy si nastavte Pripojenie TV – HDMI, HD rozlíšenie – 1080i a potvrdte to ikonou Použiť – Set-Top Box sa reštartuje) - zvuk je stlmený, resp. je stlačené tlačidlo MUTE na diaľkovom ovládači set-top boxu alebo na diaľkovom ovládači televízneho prijímača - skontrolujte pripojenie SCART kábla.
Na televízore sa nezobrazuje obraz	- pravdepodobne sú zle nastavené TV Výstupy na set-top boxe. Použite predný panel Set-Top Boxu. Stlačte na ňom tlačidlo M a šípkami (hore, dole) v ponuke na displeji si vyberte skutočný spôsob pripojenia Set-Top Boxu k Vášmu televízoru, ktorý potvrdíte stlačením tlačidlo OK, tiež na prednom paneli - sú nesprávne nastavené Externé výstupy na Vašom televíznom prijímači (závisí od typu televízora).
Zoznam kanálov je prázdny	- zoznam kanálov sa automaticky sťahuje každých 5 minút alebo pri odpojení/zapojení STB z elektrickej siete, tzv. tvrdý reštart. - skontrolujte či set-top box je pripojený k internetovej sieti. - zapojený router pred STB; je potrebné zapojiť ethernetový kábel priamo do STB
Diaľkový ovládač nefunguje	- skontrolujte, či sa v ňom nachádzajú batérie, prípadne vložte nové batérie. - skontrolujte, či čidlo na prednom paneli set-top boxu nie je zakryté.
Set-Top Box zamrzol	- skúste prepnúť na iný kanál, prípadne použite tvrdý reštart (odpojenie z elektrickej siete a následné zapojenie).
Obraz štvorčekuje	- skontrolujte, či ethernetový kábel vedúci k Vášmu set-top boxu nebol nejakým spôsobom prerušený alebo poškodený - prípadne reštartujte box.
Pri zapojení cez SCART je obraz čiernobiely	- skontrolujte, či ethernetový kábel vedúci k Vášmu set-top boxu nebol nejakým spôsobom prerušený alebo poškodený - prípadne reštartujte box.
Obraz sa javí ako nekvalitný	- skontrolujte si, či máte správne nastavené MENU/Nastavenia/TV Výstupy.
Všetko sa zdá správne nastavené, ale nejdú TV kanály.	- môže to spôsobovať zapojenie routra pred set-top boxom, je potrebné zapojiť prírodný ethernetový kábel priamo do set-top boxu. - skontrolovať, či svieti dióda na porte WAN (ak nesvieti, odpojiť/zapojiť ethernetový kábel.)

SÚČASŤOU BALENIA JE:



1x Set-top box



1x Diaľkové ovládanie



1x Adaptér 12V DC 2A



1x SCART kábel



1x HDMI kábel



2x 1,5 V batérie
veľkosť AAA



1x RCA káble
pri verzii Juice MINI s RCA



1x Manuál

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Rozmery zariadenia:	288 x 54 x 232
Vstupné napájanie:	100-240 V - 50/60 Hz, 0,6 A
Odber el. energie:	Maximum 11W, Standby 6W
Veľkosť displeja:	2,3"
Primárny výstup:	HDMI 1.2a: Vysoké rozlíšenie & štandardné rozlíšenie Komponentné analógové video (3xRCA) S/PDIF Digitálne Audio (optické a koaxiálne) Stereo Audio (2xRCA) TOSLINK – optický digitálny výstup
Sekundárny výstup:	SCART: (S-Video, CVBS) Štandard Laditeľný VHF, UHF modulátor (RF konektor)
Vstupy:	2 x USB 2.0 4 x 1 x RJ 45 (Ethernet 10/100baseTx) Externé napájanie
TV Podpora:	16:9 alebo 4:3 PAL alebo NTSC HD-ready & FULL HD plazma, LCD Štandardný CRT TV PC monitory s DVI vstupom Dva nezávislé výstupy
Hardware:	CPU: ST Microelectronics 71xx Onboard flash: 16 MB Application flash: 512 MB System Memory: 256 MB
Operačný Systém:	Linux

Tento prístroj spĺňa všetky požadované bezpečnostné normy a predpisy.

Vyhlasenie o zhode

My, **Antik Technology**,

Vyhlasujeme v rámci svojej zodpovednosti, že produkt:

RJCE IPTV Set: Top Box

Model: AWS 2651

ktorého sa toto vyhlásenie týka, spĺňa základné požiadavky na všetky príslušné ustanovenia smernice 2004/108/EC.

Tento produkt zároveň spĺňa nasledovné slovenské harmonizované normy, ktoré boli pri posudzovaní zhody použité:

EMC:

EN 55 015

EN 55 020

Originál Vyhlasenia o zhode je uschovávaný v sídle spoločnosti **Antik Technology, Čárskeho 10, 040 01 Košice, Slovensko.**



In Košice 15.7.2009



User manual - English language

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS



WARNING! To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose the device to rain or moisture.

- Read these instructions carefully!
- Follow these instructions!
- Mind all the warnings!

- Do not remove device covers as this may result in personal injury or mechanical damage. There are no user-serviceable parts inside
- Position the cables so that they cannot be walked on or pinched by items placed on or against them
- Use only power cables provided in the box.
- Make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the rear of your set-top box
- Do not place it on soft or slippery surface.
- Do not place any objects on top of the set-top box or near it.
- Do not block any ventilation openings.
- Put the device in a properly ventilated area, away from direct sunlight or any source of heat.
- Do not install it near any electrical device.
- Do not expose the device to influence of magnetic field
- Protect it from chemicals, dust and humid environment.
- Unplug this set-top box during lightning storms
- Clean only with dry cloth while set-top box is powered off
- Do not use any detergent to clean it.
- Keep it away from the rooms with high humidity.
- Use only certified remote control batteries.
- Under any circumstances do not dispose of this product with your normal household waste.
- Refer all servicing to qualified service personnel only at Antik Technology
- Antik Technology will not accept liability for any damage caused by not following these safety instructions and warnings

CONNECTING OF SET-TOP BOX TO YOUR HOME NETWORK



RJ 45 - Computer



RJ 45 - VoIP phone

RJ 45 - Internet




RJ 45



CONNECTING OF SET-TOP BOX TO A TELEVISION

A) Connecting to a Television by a SCART cable.

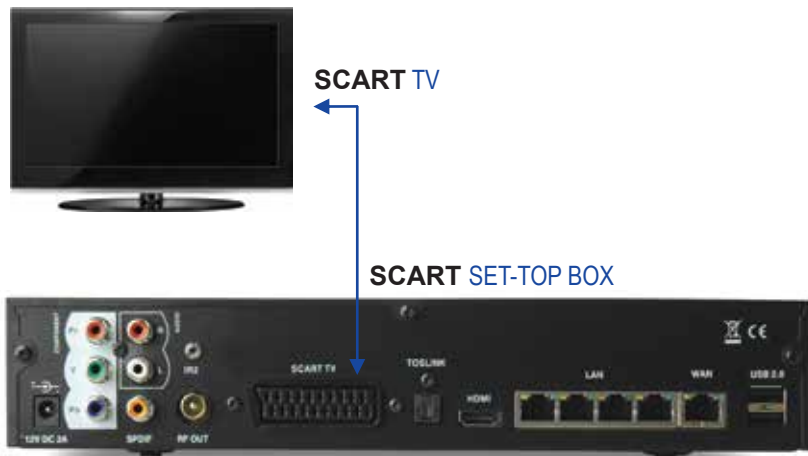


Using this type of connection set in Menu:
[Settings / TV Outputs / Type of connection – SCART CVBS or SCART S-video](#) (depending on type of TV)
Confirm it by pressing the Use button. Set-top box will restart.

SCART



B) Connecting to a Television by a HDMI cable.

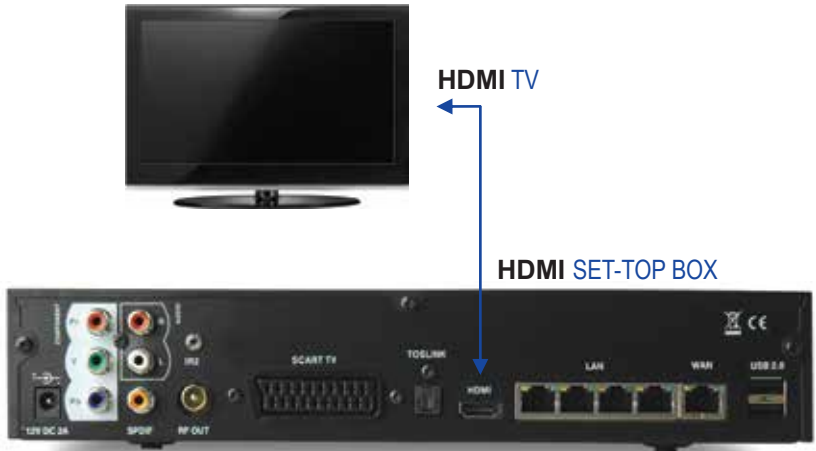


Using this type of connection set in Menu:
[Settings / TV Outputs / Type of connection – HDMI / HD resolution – 1080i,720p or 576i \(480i for NTSC\)](#) depending on type of TV.
Confirm it by pressing the Use button. Set-top box will restart.

HDMI



C) Connecting to a Television by Y Pb Pr components (CINCH).

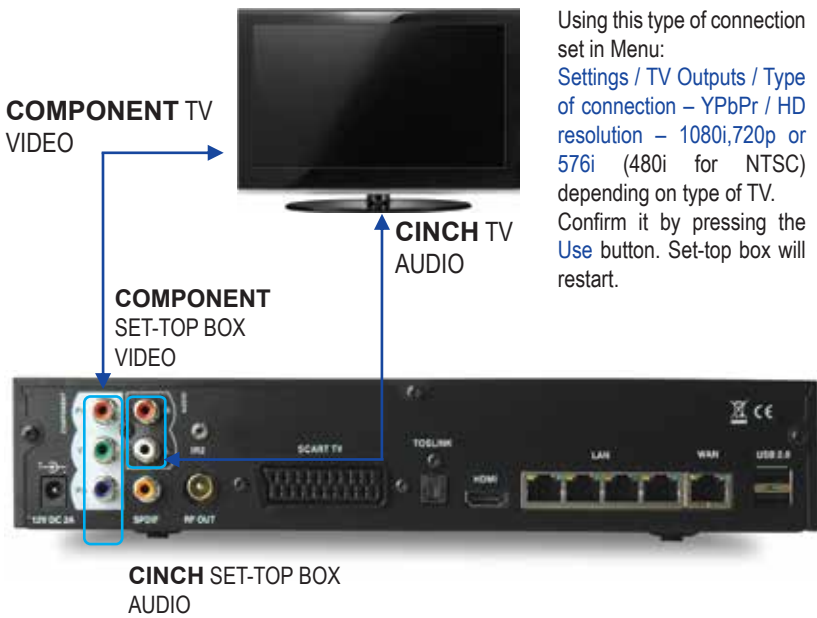

Using this type of connection set in Menu:
Settings / TV Outputs / Type of connection – YPbPr / HD resolution – 1080i,720p or 576i (480i for NTSC) depending on type of TV.
Confirm it by pressing the **Use** button. Set-top box will restart.


COMPONENT



CINCH



D) Connecting to a PC screen by a DVI / HDMI cable and AUDIO cable (CINCH).

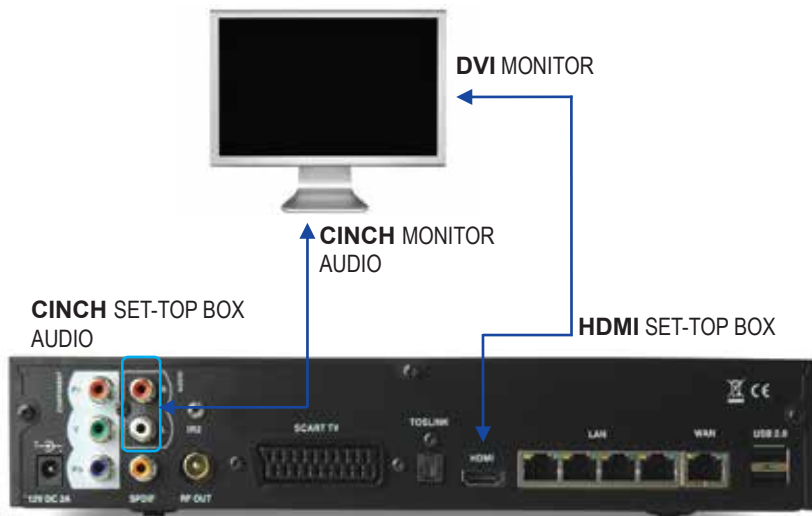

Using this type of connection set in Menu:
[Settings / TV Outputs / Type of connection – DVI monitor / HD resolution – 1080i,720p or 576i \(480i for NTSC\)](#) depending on type of TV.
Confirm it by pressing the [Use](#) button. Set-top box will restart.

DVI




CINCH



HDMI



E) Connecting to a Television by a RF cable (coaxial).

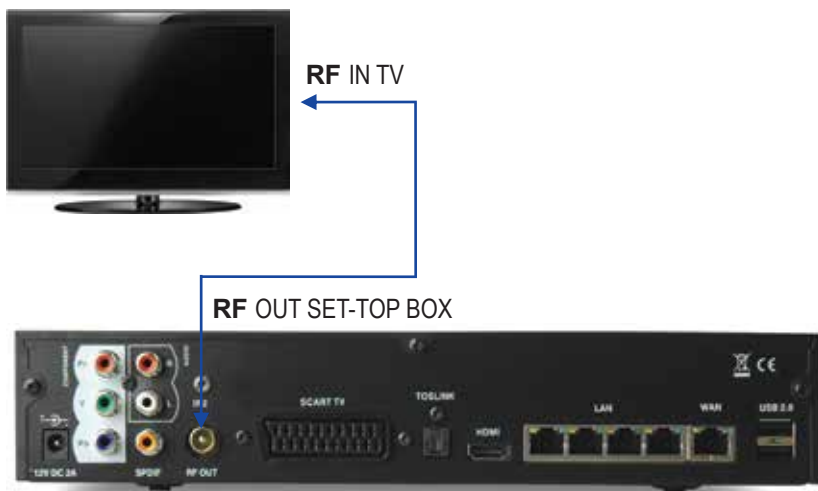

Using this type of connection set in Menu:
[Settings / TV outputs / Type of connection – RF / RF setting](#) (It is necessary to set the right channel for TV signal reception).
Confirm it by pressing the [Use](#) button.
Set-top box will restart.


RF (coaxial)



CONNECTING TO A DIGITAL AUDIO DEVICE

To each of previous schemes (A, B, C, D, E) you may connect a digital audio device.


1. By TOSLINK - optical connection.

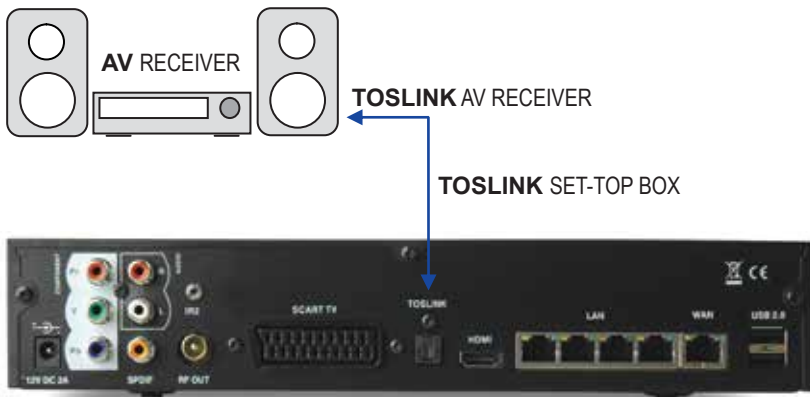

TOSLINK



2. By SPDIF – metallic digital connection.

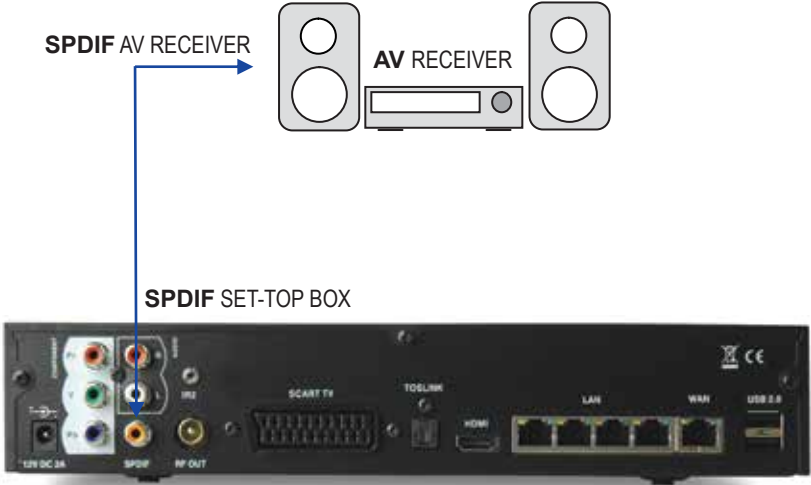

SPDIF



After connecting of a set-top box to a Television or PC screen by one of the mentioned options, plug the set-top box into the mains supply.

Set-top box is not supposed to be unplugged from the mains supply, just by pressing **Standby** button on remote control to put it into Standby mode.




12V DC 2A



IDENTIFICATION OF PARTS

Front Panel

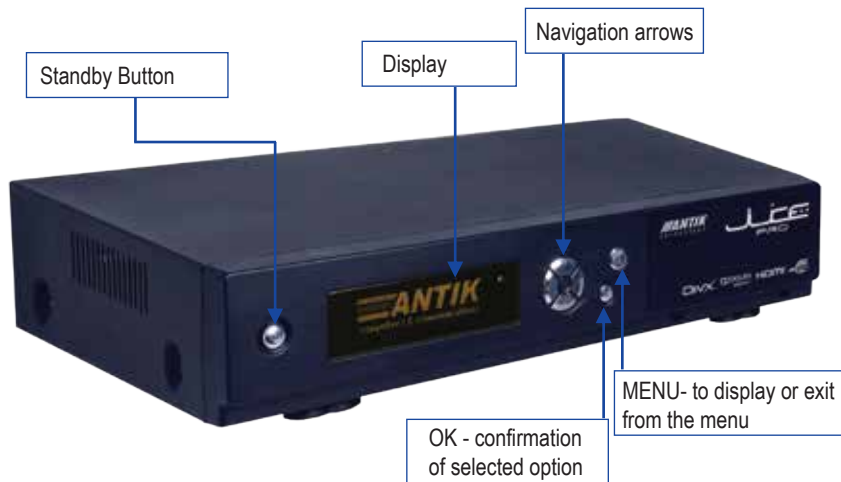

By pressing the **M** button on front panel you obtain a basic menu of front panel:
Restart, IP Info, Language, IP Conf, Reinit, TV Output, GUI Menu.

RESTART - Restart STB, Restart GUI - possibility to restart set-top box or GUI application itself.

IP INFO - Values displaying: IP, MAC, INT VLAN, IPTV VLAN, GATEWAY, DNS 1, DNS 2, MASK, DHCP, GUI Version.

LANGUAGE - Language selection


IP CONF - Possibility to turn on/off DHCP server and setting of INT VLAN and IPTV VLAN.
REINIT - Factory settings - Set your STB into the initial settings in terms of TV outputs, channel editor, display, parental lock, password and language-dependending on your television service provider.

Reload sources - Downloading of actual channels and EPG sources.

TV OUTPUT - Setting of TV mode (Single, Single+PiP, Dual+REC, Dual) and correct TV outputs (HDMI 16:9 (PAL) - 720p, SCART 4:3 (PAL) - CVBS etc.)

GUI MENU - By selecting this option you can move within set-top box menu via front panel buttons.

REAR PANEL

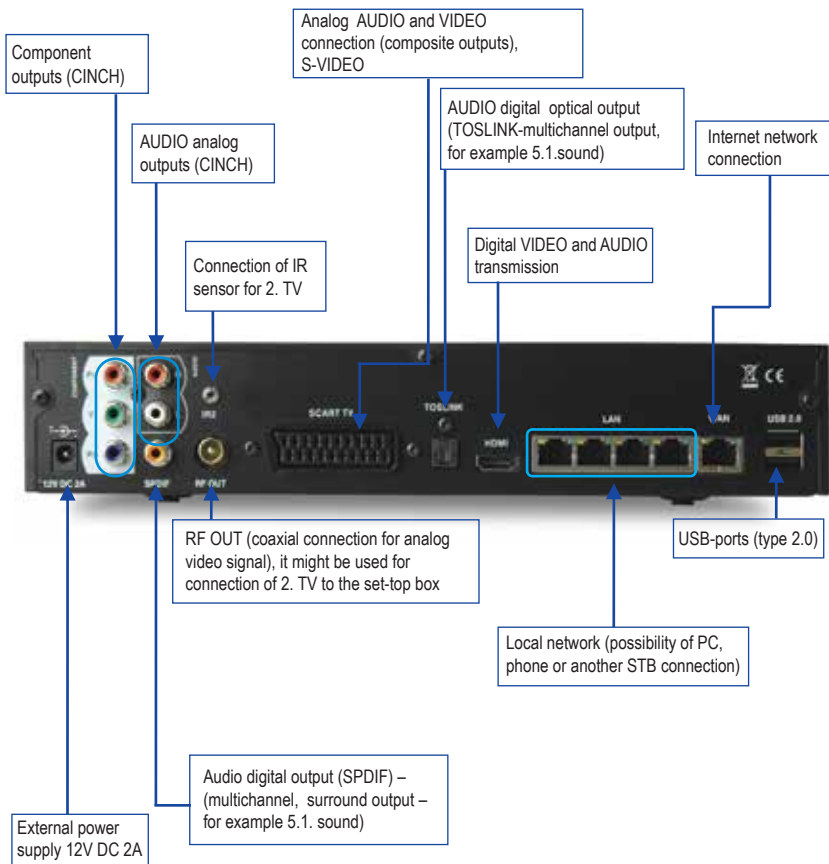

ICONS ON A DISPLAY OF SET-TOP BOX*


Updating icons

S (Sources)	It downloads the source list (channel list).
P (Programs)	It downloads the EPG (Electronic Program Guide) for channels.
I (Images)	It downloads icons for sources.
Zzz	The function SLEEP is ON. Less than 1 minute left, it keeps flickering.
UPD	It signalizes a software update.

Error icons

NI (Network incorrect)	It signalizes network error (disconnected cable, no IP address).
SE0 (Stapi error)	It signalizes unstable software status of set-top box. It is followed by restart of set-top box.
ME (Master error)	Data flow error for watched channel.
AE (AUX error)	Data flow error for PIP function or watched channel on 2. TV.

THE REMOTE CONTROL (RC)

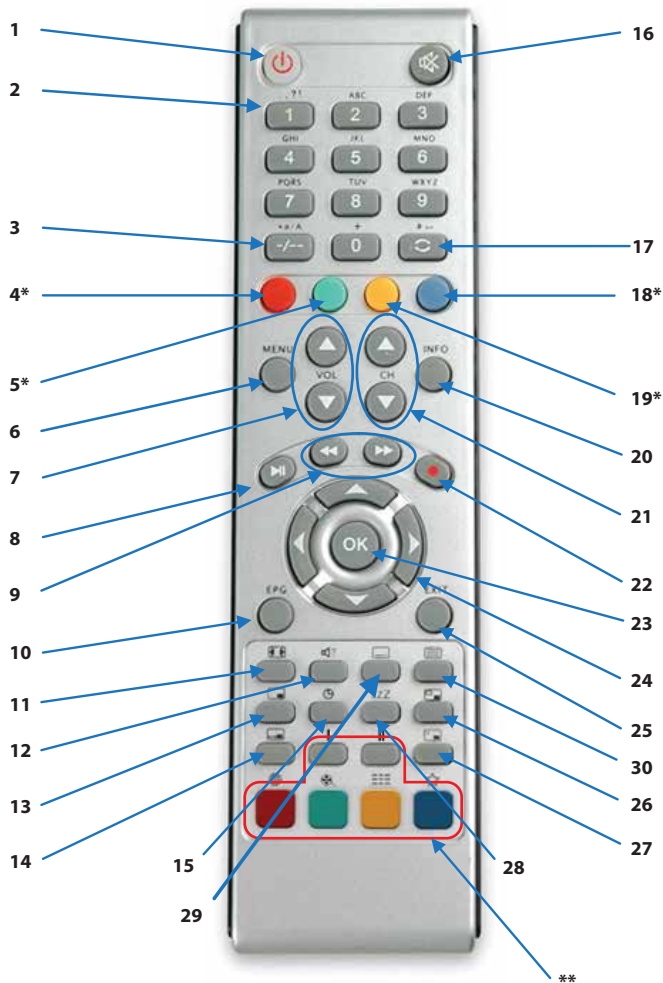

BUTTONS DESCRIPTION

- 1 – StandBy – to set the device to standby mode. To switch the device on again, press standby once again
- 2 – Numerical Keys – switching the channels
- 3 – Switching the channels for 2 digit program number
- 4* - TV
- 5* - Radio
- 6 - Menu – to display or exit from the menu
- 7 – Volume – to adjust the sound level
- 8 – Video keys - Play / Pause – to control Video on Demand movies or recorded sequences
- 9 - Video keys - Forward/Rewind – to control Video on Demand movies or recorded sequences
- 10 – Electronic Program Guide – to display the program list of current and future programmes in Different channels
- 11 – Display mode
- 12 – Sound change within dual broadcast
- 13 - PIP – Picture in Picture – ON/OFF
- 14 – Swap of the displayed channels while the PIP is ON
- 15 – Time Display
- 16 – Mute – to disable or enable the sound
- 17 – The last watched channel
- 18* - Settings
- 19* - Camera
- 20 - Info – to display information on the current program
- 21 - Channel selection – use these buttons to access the next or previous channel
- 22 - Video key – STOP – to control Video on Demand movies or recorded sequences
- 23 – OK – to select the option
- 24 – Navigation keys – use the arrow to move within the menus
- 25 – Exit button
- 26 – Change of position of PIP window (works only when PIP is ON)
- 27 – Switching selection between standard window vs. PIP window
- 28 – Timer – Sleep function
- 29 - Subtitles (only at supported channels)
- 30 - Teletext (only at supported channels)

* Colour-coded shortcuts - buttons of various functionalities depending on chosen menu

** Colour-coded shortcuts - buttons of various functionalities depending on your television service provider

INSTALLING THE REMOTE CONTROL BATTERIES

Insert 2 batteries into the remote control (type AAA 1,5 V – provided).

Remove the battery cover from the remote control and put 2 x AAA size batteries inside the compartment.


The diagram inside the battery compartment shows the correct way to install the batteries. Ensure you do not use batteries after date of expiration. (Danger of leakage)

Manufacturer is not responsible for the damage caused by incorrect installing the remote control batteries.



BASIC MENU

Use left / right arrows on remote control to navigate through Menu.

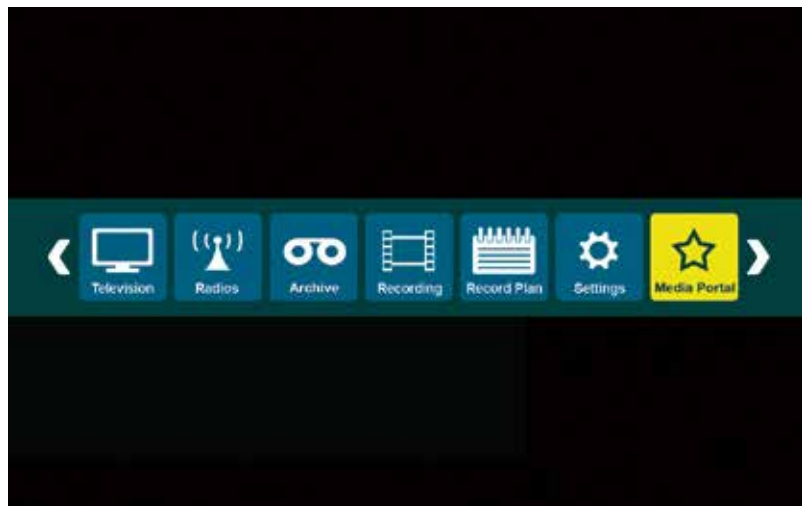

CHANNEL LIST

Use up / down arrows on remote control to navigate through Channel list channel by channel. Use left / right arrows on remote control to skip through Channel list in 5 positions up or down. Radio list and Camera list works the same way.

T9 FILTER - Speed channel searching. By pressing the numeric buttons (associating with channel name) on remote control, find your famous channel at the instant.

For example: Find instantly **SUN TV** - Press button 7 (PQRS), button 8 (TUV) and button 6 (MNO) on remote control. By pressing the RED button on remote control, delete T9 filter in channel list.


The screenshot shows a television interface with a channel list on the left and program details on the right. Callouts provide the following information:

- Current time:** 14:44
- EPG – Electronic Program Guide:** Points to the program details section.
- Time remaining:** Remaining 32 minutes
- Channel List:**
 - 1. STV1 (highlighted)
 - 2. STV2
 - 3. STV3
 - 4. Markíza
 - 5. JOJ
 - 6. JOJ +
 - 7. TA3
 - 8. Región
 - 9. ČT1
 - 10. ČT2
 - 11. ČT24
 - 12. Z1
- Program Details:**
 - Špiónky
 - Friday 10:25
 - Remaining 32 minutes
 - Učif sa lietať Americký televízny seriál . Akčná krimi-komédia.. (Spojené štáty americké)
 - *nevhodné do 12 rokov
 - 10:25 Špiónky
 - 11:05 Polcajtl z prístavu III.
 - 11:55 Sila lásky I.
- Buttons:**
 - Red Button – quick selection of DVB-T Menu
 - Green Button – display or exit Radio list
 - Yellow Button – display or exit Camera list
 - Blue Button – display or exit Channel Editor
- Other UI Elements:**
 - Television icon and 14:44 clock
 - Next program button
 - Camera icon
 - Channel Editor icon
 - DVB-T icon
 - Radio icon

CHANNEL EDITOR

Change order of the channels by selecting one of the arrows and confirm it by pressing the **OK** button on remote control.


Skip a channel. Mark it by pressing the **OK** button on remote control. All marked channels are transferred at the end of the order of Channel Editor where you can unmark them, too.

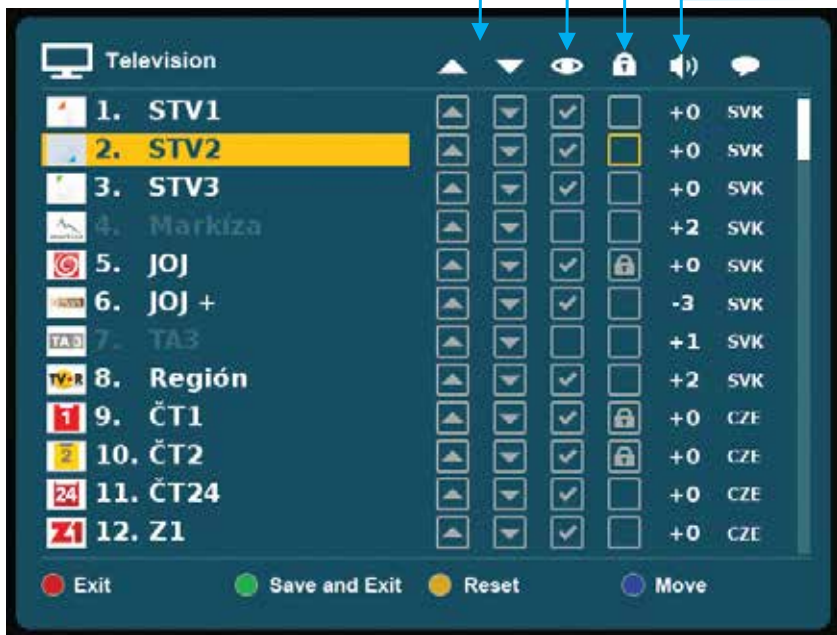

Parental Lock. Mark it by pressing the **OK** button on remote control. Such a marked channel is watchable only after entering a chosen parental password.

Individual adjustment of sound level for each channel. Press **OK** button to activate it and adjust it by **left/right** arrows on remote control.

Information about selected audio track or selected subtitles of the channel.

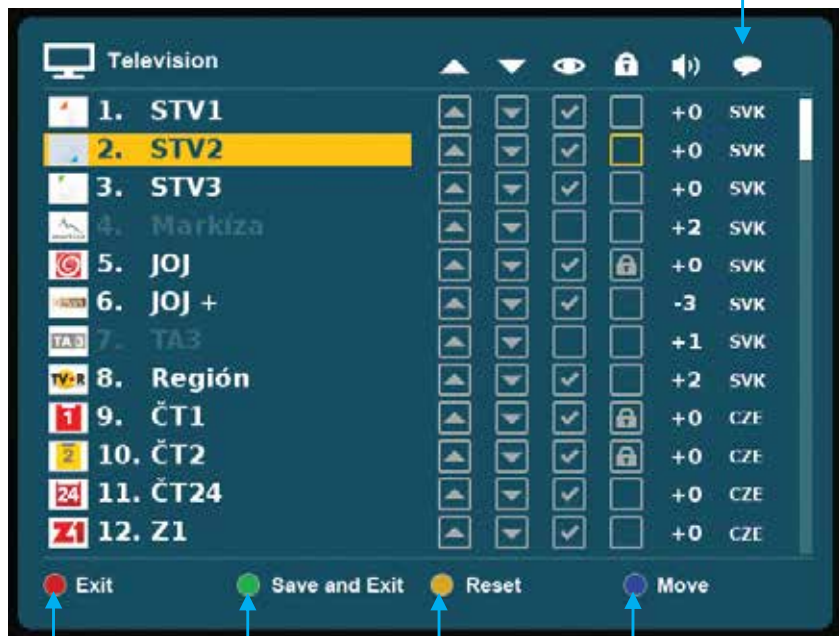

Exit the Channel Editor with no save

Saving of required changes in Channel Editor

Restore of initial setting

Select the direct number of channel to move it in Channel order.

SETTINGS - LANGUAGE

Use right arrow to enter the right side of Settings. Use the Menu button to return to the left side of Settings. Use navigation arrows on remote control to navigate through language icons.



Current GUI version of set-top box

Date and time of the last software update of set-top box

Return to the left side of Settings

SETTINGS – TV OUTPUTS

Use right arrow to enter the right side of Settings. Use Menu button to return to the left side of Settings.

The screenshot shows the 'Settings' menu with 'TV outputs' selected. The 'TV System' is set to 'PAL' and 'Mode Setting' to 'SINGLE'. The '1. TV' section shows 'TV aspect ratio' as 4:3, 'Type of Connection' as HDMI, and 'HD resolution' as 720p. The '2. TV' section shows 'TV aspect ratio' as 16:9 and 'Type of Connection' as RF. The 'RF Channel Setting' is 29. (535.25Mhz). A 'WARNING !!!' message states: 'Device must be restarted to apply the required changes by pressing the Use button.' At the bottom are 'Use' and 'Back' buttons.

TV aspect ratio: Switching the formats 16:9 / 4:3

Broadcast system PAL / NTSC

Settings

Languages

TV outputs

Other settings

Parental lock

About application

Other info

Network test

DVB-T

Juice IPTV Receiver

Last update time: 10.02.2010 11:28

GUI version 1.3.0.

TV System PAL

Mode Setting SINGLE

1. TV

TV aspect ratio 4:3

Type of Connection HDMI

HD resolution 720p

RF Channel Setting 29. (535.25Mhz)

2. TV

TV aspect ratio 16:9

Type of Connection RF

WARNING !!!
Device must be restarted to apply the required changes by pressing the Use button.

Use Back

Various types of connections of set-top box to TV. HDMI / DVI monitor / YPbPr / SCART- CVBS / SCART- S-video/RF

When Type of connection is HDMI or DVI monitor or YPbPr you may choose HD resolution 1080i / 720p / 576i - (480i for NTSC).

Return to the left side of Settings

Single – connecting of 1st TV set
Single+PIP – connecting of 1st TV set+PIP functionality
Dual+Rec - possibility to watch one channel and record different one by external recording device
Dual - connecting of two TV sets

Confirming of the selected choice.
Set-top box will restart.


Selecting the right channel for RF type of connection

SETTINGS – OTHER SETTINGS

Use right arrow to enter the right side of Settings. Use Menu button to return to the left side of Settings

*StandBy Display: Selection of display choices while set-top box is in StandBy mode: Screensaver / BlackDisplay / Clock

*Display brightness setting: Setting of display brightness: Manually / Automatically

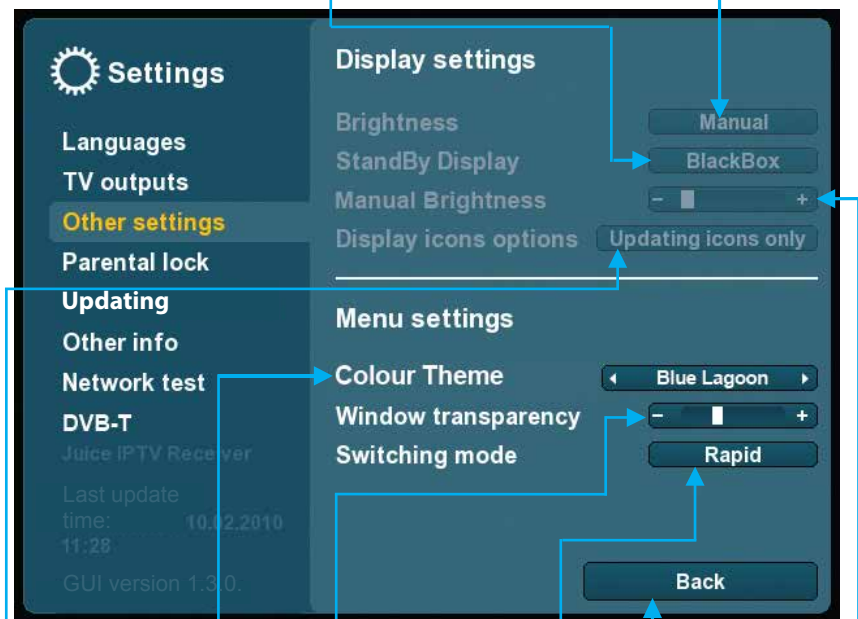

Colour theme selection of set-top box's graphic interface

Transparency setting of Menu window.

Return to the left side of Settings

Switching mode setting.
Rapid: Quick switching mode. Effect: slower more elegant mode of switching

*Enable to display only chosen types of icons
– All icons, No icons, Updating icons only

*Use it when Display brightness setting is set on Manually

* only on selected models

SETTINGS – PARENTAL LOCK

Set, Change and Delete of the password is described on next page.

Lock Settings - possibility of parental lock to lock/unlock the settings

The screenshot shows the 'Settings' menu with a sidebar on the left and a main content area on the right. The sidebar includes options like 'Languages', 'TV outputs', 'Other settings', 'Parental lock' (highlighted in yellow), 'Updating', 'Other info', 'Network test', and 'DVB-T'. The main content area is titled 'Password for Settings and Parental lock' and contains several sections: 'Current password' (masked with asterisks), 'New password' and 'New password again' (input fields), a 'Set New Password' button, 'Lock settings' (a button labeled 'No'), 'Lock settings' (a section header), 'Active Lock' (a dropdown menu set to 'By Time'), and 'Open Lock Time' (input fields showing '15:50 - 21:00'). A 'Back' button is at the bottom right. Blue arrows point from text boxes to these specific elements.

Open Lock Time – setting the time when the lock is OFF

Return to the left side of Settings

Active Lock:
ON – Lock is ON 24/7
OFF – Lock is OFF 24/7
By Time – when you select this option, set in Open Lock Time period you want your lock OFF. Out of this time, the lock is ON

SETTINGS - PARENTAL LOCK - DESCRIPTION

Parental Lock:

The Parental Lock feature allows you to password protect channel or allow access to all menus. Password is created by entering any 10 figures (it might be less figures than 10 but 10 is maximum)

Create a password:

Go to: [Menu / Settings / Parental Lock / Password for Settings and Parental lock](#). Leave Current password blank, Fill in New Password by entering maximum 10 figures password, then to confirm it fill it in again in New Password Again. Save it by pressing Set New Password. If you make a mistake while filling in, press red button on remote control to delete last entered figure.

Change a password:

Go to: [Menu – Settings / Parental Lock / Password for Settings and Parental lock](#). Into Current Password enter the password you are using at the moment. Into New Password write in a new password you would like to use. Confirm it by filling in the new password into New password again. Save it by pressing Set New Password.

Delete a password:

Do it only when you want all your channels and Settings to be unlocked

Go to: [Menu / Settings / Parental Lock / Password for Settings and Parental lock](#). Into Current Password enter the password you are using at the moment. Leave New Password and New Password again blank. Save it by pressing Set New Password.

SETTINGS - UPDATING

Actual software control-in case software is not up to date, possibility to download the actual one-depending on your television service provider

Set your STB into the initial settings in terms of TV outputs, channel editor, display, parental lock, password and language-depending on your television service provider

Diagnostics of selected values-depend-
ing on your television service provider

Reloading of channel list,
TV icons and EPG

The screenshot shows the 'Settings' menu with the 'Updating' section selected. The menu items and their corresponding callouts are as follows:

- Reload sources**: Callout: 'Reloading of channel list, TV icons and EPG'
- Software control**: Callout: 'Actual software control-in case software is not up to date, possibility to download the actual one-depending on your television service provider'
- Factory settings**: Callout: 'Set your STB into the initial settings in terms of TV outputs, channel editor, display, parental lock, password and language-depending on your television service provider'
- Diagnostics**: Callout: 'Diagnostics of selected values-depend-ing on your television service provider'
- RC sensitivity**: Callout: 'Remote control sensitivity setting'
- GUI version**: Callout: 'Time from last GUI update' (points to the date '25.04.2011')
- Time from restart**: Callout: 'Time from last STB restart' (points to the time '0d 2h 2m')
- Time from GUI restart**: Callout: 'Time from last GUI restart' (points to the time '0d 1h 57m')
- Reload EPG**: Callout: 'Time from last EPG update' (points to the time '22:21:46 09.05.2011')
- Reload sources**: Callout: 'Time from last Channel list update' (points to the time '22:21:46 09.05.2011')
- Back**: Callout: 'Return to the left side of Settings'

Additional information shown in the 'Updating' section:

- Juice IPTV Receiver
- Last update time: 10.02.2010 11:28
- GUI version 1.3.0

Time from last GUI update

Time from last STB restart

Time from last GUI restart

Time from last EPG update

Time from last Channel list update

Remote control sensitivity setting

Return to the left side of
Settings

SETTINGS - OTHER INFO

The screenshot shows the 'Settings' menu with 'Other info' selected. The 'Temperature' section displays a 3D diagram of a device with callouts for 'CPU temperature' (60°C) and 'Inside STB temperature' (30°C). Below this, RAM memory parameters are listed: MemTotal: 1 025 316 kB, MemFree: 445 576 kB, Active: 217 408 kB, and Inactive: 318 944 kB. The 'Main Stream' and 'Aux / Pip Stream' sections show stream diagrams and parameters. Callouts from external boxes point to the 'Main Stream' and 'Aux / Pip Stream' sections.

Settings

- Languages
- TV outputs
- Other settings
- Parental lock
- Updating
- Other info**
- Network test
- DVB-T

Juice IPTV Receiver

Last update time: 10.02.2010 11:28

GUI version 1.3.0.

Temperature

CPU temperature: 60°C

Inside STB temperature: 30°C

MemTotal: 1 025 316 kB

MemFree: 445 576 kB

Active: 217 408 kB

Inactive: 318 944 kB

Main Stream

	Protocol	RTP
Stream bitrate		0
Video bitrate		0
Error packets		0
Buffer level		0%
Codec		

Aux / Pip Stream


	Protocol	RTP
Stream bitrate		0
Video bitrate		0
Error packets		0
Buffer level		0%
Codec		

*Stream diagram and parameters at the AUX output

Stream diagram and parameters at the main output

* only on selected models

SETTINGS - NETWORK TEST

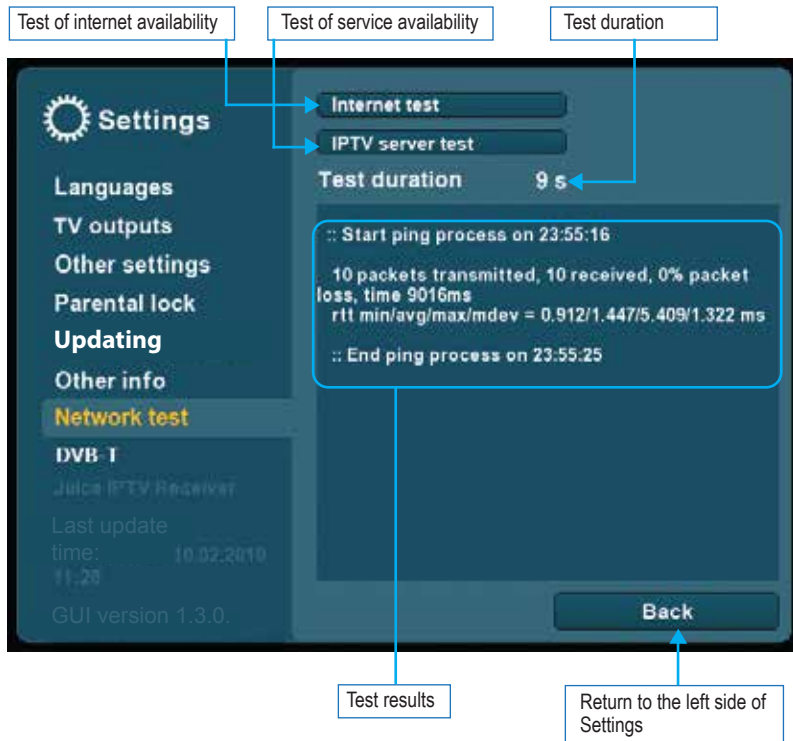

DVB-T*

Reception of terrestrial DVB-T channels depends on your location and correct settings of your indoor or outdoor TV aerial.

The screenshot shows the 'Settings' menu with 'DVB-T' selected. The 'Automatic search' section includes an 'OK' button, a 'Search progress' bar at 40%, and a 'Number of found channels' of 9. Below this is a 'List of found channels' table with columns for 'TV' and 'Radio'. The 'Signal strength' section shows a bar at 90%. At the bottom are 'Save channel list' and 'Back' buttons.

Callouts and their descriptions:

- Total number of found television and radio channels**: Points to the 'Number of found channels' (9).
- Launching the process of automatic search of DVB-T channels**: Points to the 'OK' button.
- Actual status of searched DVB-T channels**: Points to the 'Search progress' bar (40%).
- Complete list of found television and radio channels. Possibility to scroll up / down the list.**: Points to the 'List of found channels' table.
- Signal strength value-percentage**: Points to the 'Signal strength' bar (90%).
- Saving of found television and radio channels into the Channel list**: Points to the 'Save channel list' button.
- Return to the left side of Settings - no saving of found channels.**: Points to the 'Back' button.

TV	Radio
1. TV Markíza	Rádio Express
2. STV1	Fun Rádio
3. STV2	
4. STV3	
5. TV JOJ	
6. JOJ PLUS	
7. TV DOMA	

* only on selected models

*ARCHIVE – RECORDING THE PROGRAMS

1. Marking the programs for recording one by one (individually)

Activate Recording options by pressing the **EPG** button (Electronic Program Guide) on remote control.

Use **up/down/right/left** arrows to navigate through program list in EPG window . The programs you want to record, mark them one by one (individually) by pressing the **OK** button on remote control

Next to the program name the red spot appears, symbolizing that program is ready for recording.

Use the same **OK** button on remote control to unmark the program, the red spot disappears.

2. Marking the programs for recording as a group

Activate Recording options by pressing the **EPG** button (Electronic Program Guide) on remote control.

Straight after that press red button on remote control and select one of the options:

- Record all programs for day DD.MM.YYYY
- Record all programs from now on
- Deactivate all recordings
- Deactivate all recordings for day DD.MM.YYYY

Confirm selected option by pressing the **OK** button on remote control.

Exit Recording options window by pressing **red button** on remote control.

Exit the EPG window by pressing **EPG** button on remote control or **Menu** button on remote control or **Exit** button on remote control.

* depends on your television service provider

Program is already recorded

Program is not recorded

The screenshot shows a TV guide interface for the channel Markiza on Tuesday, 17.3.2009. The time is 10:51. A recording menu is open, displaying the following options:

- Record all programs for day
- Record all programs from now on
- Deactivate all recordings
- Deactivate all recordings for day 17.03.2009

The program list on the left includes:


- 05:05 DNES (2) - marked with a red 'x' (not recorded)
- 05:30 Reflex (- marked with a red 'x' (not recorded)
- 06:00 Teleráno - marked with a yellow 'o' (not recorded)
- 09:05 Cigánky - marked with a yellow 'o' and highlighted in yellow (not recorded)
- 10:45 V srdci b - marked with a yellow triangle (not recorded)
- 12:30 Zajtrajši - marked with a red dot (not recorded)
- 13:25 FBI: Príp - marked with a red dot (not recorded)

A program preview for 'Cigánky' is shown at the bottom left, with a recording icon and the text 'Recording options'.

Program is marked and ready for recording

Program is ongoing at the moment

ARCHIVE BY GENRE

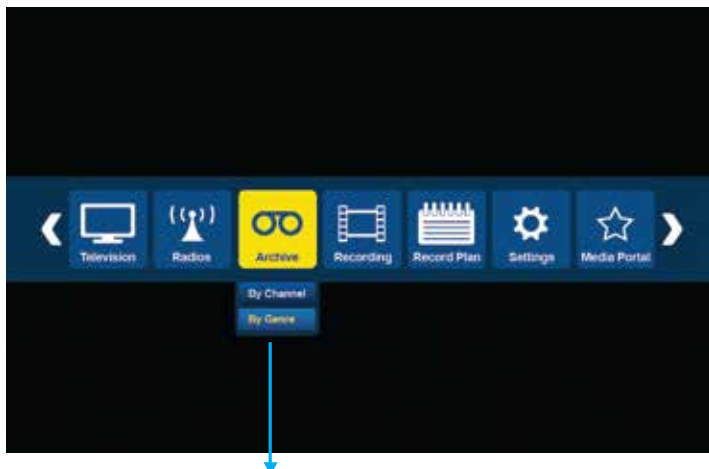

1. Archive by Channel - arrangement of recorded programs by channels.

Nahrát relácia

STV1 - Friday 4.1.2013 10:15

ANTIK

09:20 - 10:45

- 05:55 Správy RTVS (45min)
- 06:40 Góly - body - sekundy (10min)
- 06:50 Včielka Maja (25min)
- 07:15 Garfield II. (15min)
- 07:30 Animované biblické príbehy (25min)
- 07:55 Kozúr v šláňach (85min)
- 09:20 Chudobných rodičov syn (85min)**
- 10:45 Dido (3/3) (90min)
- 12:15 Jaskyňa Zlaté ruže alebo princezná Fantaghiro IV (2/2) (10...)
- 14:00 Zlaté časy v Spessarte (100min)

Televízna rozprávka na motívy P.Dobšinského o ceste za šťastím a síle úsmevu. Réžia: Jozef Holec Účinkujú: Helena Ružičková, Braňo Mišák, Miroslav Noga, Elena Kucháriková, Ján Mistrík, Vladimír Durdík, Sylvia Turbová, Katarína Jánsylová a ďalší (Slovenská republika 1993), (detský), stereo, Slovensko, 1993

Archive options Record Plan - Multi EPG

2. Archive by Genre - arrangement of recorded programs by genres.



Program search by name

Program detailed info




Searching of selected program by name

Sign Deletion

Close the window

ARCHIVE PROGRAM PLAYER

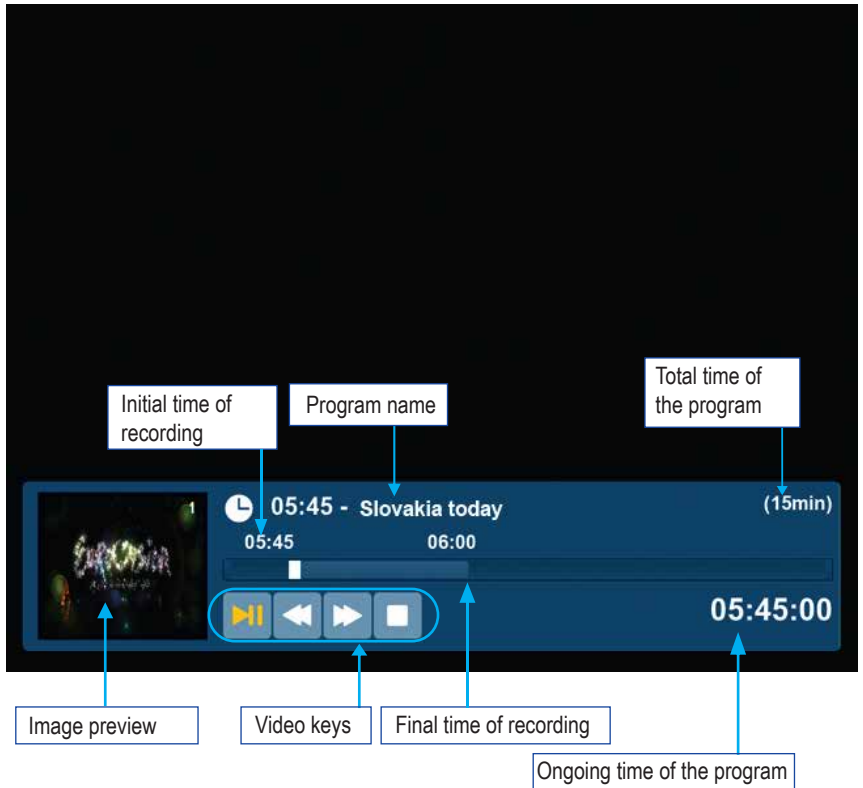

TELETEXT AND SUBTITLES

Teletext



Only at the channels broadcasting teletext.

Activate it by pressing the button on remote control.

- Use up/down arrows to switch between main pages
- Use right/left arrows to switch between subpages
- Use button to enlarge the size of teletext fonts



Subtitles



Only at the channels broadcasting subtitles.

Activate it by pressing the button on remote control.

- From subtitles menu select by numeric buttons on remote control the subtitles you would like to display

- Use button on remote control to select the subtitles location on TV screen (1st position - original selected by broadcaster. 2nd position - located in the middle bottom part of TV screen)



Multi EPG

To activate Multi EPG press 2x the EPG button on remote control.

The Multi EPG interface displays a channel list on the left, a program timeline at the top, and a 'Top 5' list at the bottom left. The timeline shows programs for channels STV2, STV3, Markiza, Doma, JOJ, JOJ+, TA3, Region, TV Lux, and STV1. A yellow dot on the timeline indicates the current time, 10:54. A red dot indicates a recorded program, and a blue dot indicates disc info.

Channel list (points to the left sidebar)

Current time (points to the yellow dot on the timeline)

Program timeline (points to the top horizontal axis)

Top 5 (points to the list of most watched programs)

EPG record (red dot)

Time record (green dot)

Recorded (yellow dot)

Disc info (blue dot)

Channel name (points to the channel list)

Program (points to the program list)

Viewer's number (points to the viewer's number column)

More info about selected program (points to the program details box)

Most watched programs at the moment - depends on your television service provider

Single EPG

The Single EPG interface displays the channel name 'Markiza - Wednesday 20.1.2010' and a list of programs for the day. A red dot indicates archive options, and a green dot indicates a recording plan.

Channel name (points to the channel name)

Program list (points to the list of programs)


Archive options (red dot)

Recording plan (green dot)


To activate Single EPG press 1x the EPG button on remote control.


Provides possibility to plan programs for recording.

By selecting a program in Multi or Single EPG Menu and pressing the OK button on remote control, choose one of the following options:

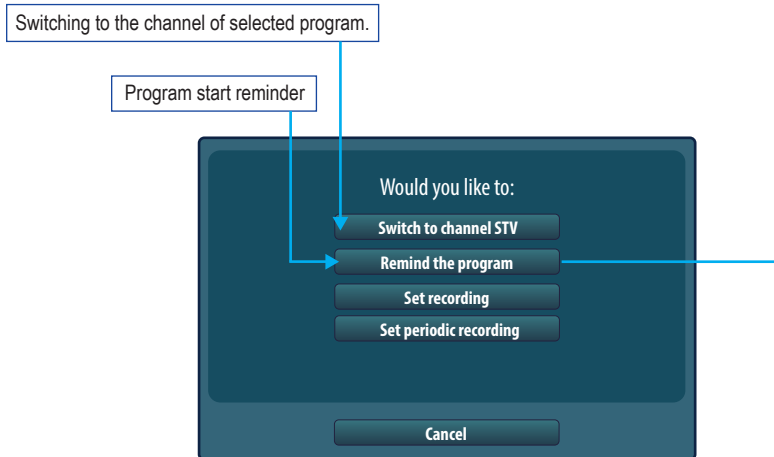

Reminder

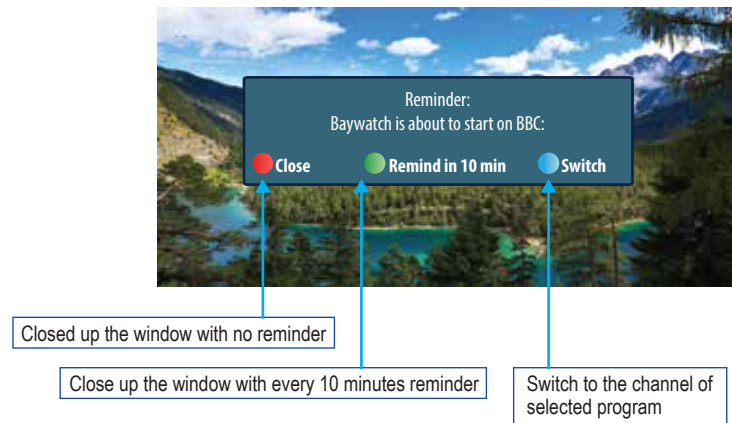


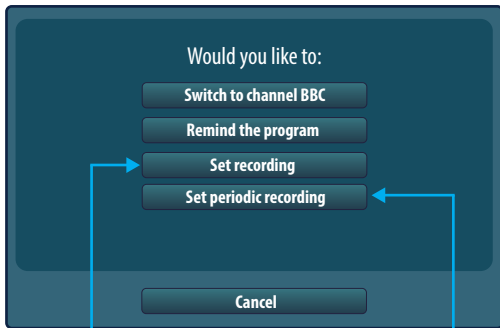

EPG record window pop-ups with possibility to set EPG recording



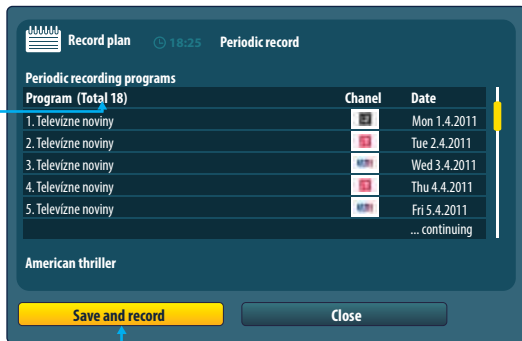


Periodic record window pop-ups with same name program list

Total number of found same name program




Saving and recording of same name programs. Saving into the "Planned" list.

EPG symbols

	Already recorded programs
	Program ready for one-off recording
	Program ready for periodic recording
	Ongoing live program
	Program start reminder

By selecting a program already marked by some of the EPG symbols in Multi or Single EPG Menu and pressing the OK button on remote control, choose one of the following options:

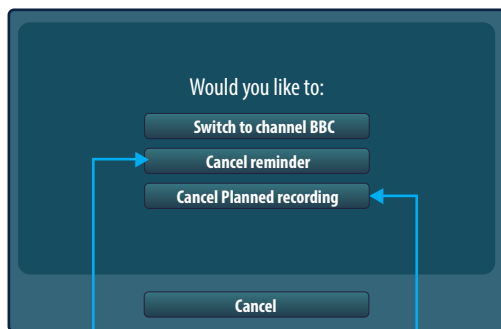

Cancels reminder of selected program

Cancels planned recording of selected program - for both periodic and one-off recording


RECORDING

1. Instant recording

By pressing the



button on remote control, launch instant recording on external HDD, e.g. USB key or other types of external HDD.

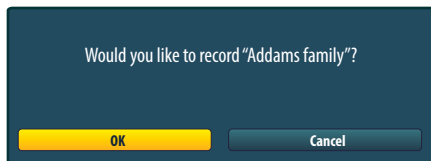

The actual recording process symbolises blinking RED symbol in right top corner of TV screen and blinking RED diode on front panel of STB.




Hide blinking RED symbol symbolising recording by pressing the EXIT button on remote control. The EXIT button does not stop the RED diode blinking during recording process. Quick notice of ongoing recording appears on TV screen every 10 minutes automatically.



By pressing the



button on remote control during instant recording deactivate the process of recording on external HDD.

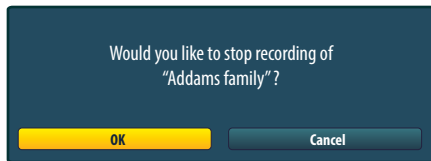

2. EPG recording

Recording based on EPG datas - Electronic Program Guide.

Select Record plan in Basic menu

By navigation arrows choose program you wish to record from Multi EPG Menu and confirm it by pressing the RED button on remote control

Selected day for EPG recording

Program name for start of EPG recording (including)

Program name for finish of EPG recording (excluding)

Selected channel for EPG recording

Select name for recorded program by numeric buttons on remote controls - letters deleting by "0" zero button on remote control

Adjustment of start/finish time for recording.

1. **Erase Anytime** - In case of full disc capacity erase a program with no warning - Low priority
2. **Warm before Erase** - In case of full disc capacity a warning window pop-ups - Confirmation for erase is needed - Medium priority
3. **Only manual Erase** - In case of full disc capacity no automatic erase allowed - Only manual deleting permitted - High priority

Confirmation of selected EPG recording parameters and saving it into the "Planned" list.

Back to Record plan (Multi EPG) window for another EPG recording


Close up EPG recording window

Window of "Recorded" list shows up

3. Time recording

Recording based on real time values-From-To.

Select Record plan in Basic menu

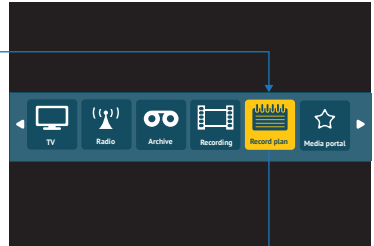

Press green button for Time recording Menu



Select day for Time recording

Start time of Time recording (choose by numeric keys on remote control)

Finish time of Time recording (choose by numeric keys on remote control)

Selected channel for Time recording

Select name for recorded program by numeric buttons on remote control - letters deleting by "0" zero button on remote control.

Adjustment of start / finish Time for recording

- 1. Erase Anytime** - In case of full disc capacity erase a program with no warning - Low priority
- 2. Warm before Erase** - In case of full disc capacity a warning window pop-ups - Confirmation for erase is needed - Medium priority
- 3. Only manual Erase** - In case of full disc capacity no automatic erase allowed - Only manual deleting permitted - High priority

Confirmation of selected Time recording parameters and saving it into the "Planned" list.

New time recording window shows up



Close up Time recording window

Window of "Recorded" programs shows up

Selection of recording periodicity:

1. One-off - single record with no repetition
2. Repeated - for recording with regular repetition. Select days of the week for repeated recording by pressing the OK button.

4. TimeShift recording

TimeShift functionality provides channel recording from the moment of switching onto the channel.

For TimeShift recording is necessary to use at least 8 GB USB device.

Amount of recorded content depends on the external USB device capacity.


It is necessary for TimeShift to:

1. Set in Menu: Settings / About application / TimeShift / Yes
2. Connect external HDD device into the USB port of set-top box.




Timeshift disc preparation necessary. Please wait, it can takes a few minutes. During the process do not manipulate with set-top box. Preparation status displayed right beneath.

TimeShift player:

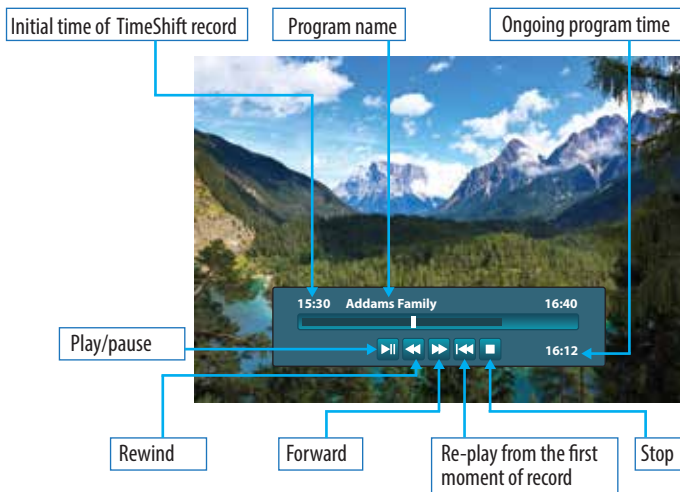

Mutual setting of Timeshift recording and standard recording (Instant, Time, EPG, Periodical) at the same time, makes the standard recording preferred.

5. Recordings Management

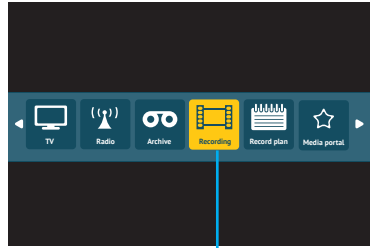

Status of external HDD devices:

1. Disc inserted and not recording "Disc occupation: 32%
No recording..."
2. Disc inserted and recording: "Disc occupation: 32%
Recording ..."
3. Disc not inserted: "No device found"

Total number of programs located on external HDD

Sorting the programs by Date and Alphabet

Recording 18:25 Recorded Disc occupation: 32% Recording...

Recorded 00 Sorted by: Date

Program (Total 18)	Channel	Date	⌚ [min]
1. News	12	Mon 6.4.2011	58
2. News	1	Tue 5.4.2011	48
3. News	12	Wed 4.4.2011	68
4. News	1	Thu 3.4.2011	78
5. News	12	Fri 2.4.2011	35
6. News	12	Sat 1.4.2011	28

American Thriller

Alphabet order Planned Delete Disc info

Program deleting from "Recorded" list

Recording 18:25 Planned Disc occupation: 32% Recording...

Planned programs



Program (Total 18)	Channel	Date	⌚ [min]
1. News	12	Mon 6.4.2011	58
2. News	1	Tue 5.4.2011	48
3. News	12	Wed 4.4.2011	68
4. News	1	Thu 3.4.2011	78
5. News	12	Fri 2.4.2011	35
6. News	12	Sat 1.4.2011	28

American Thriller

Record plan Recorded Delete Disc Info



6. Program Play

Select the program in “Recorded” list and play it by pressing the OK button.

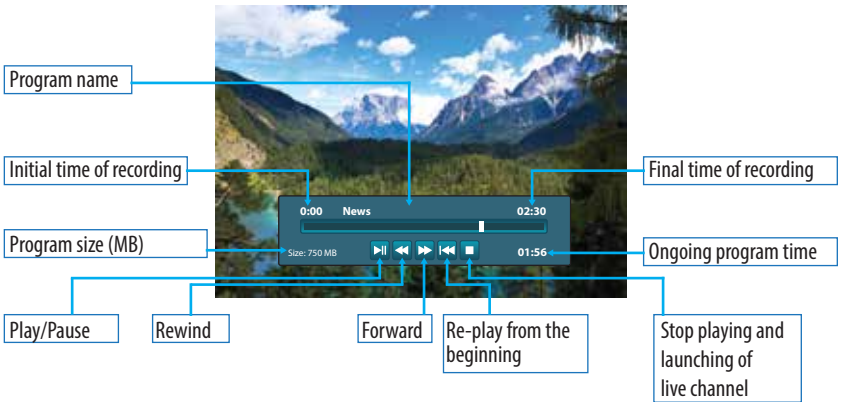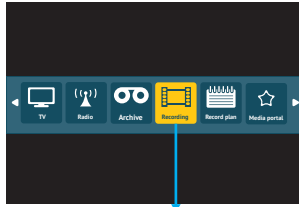

7. Disc Checking

There are 2 ways of finding the disc status.

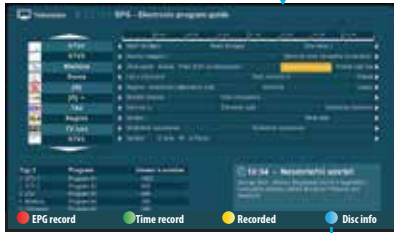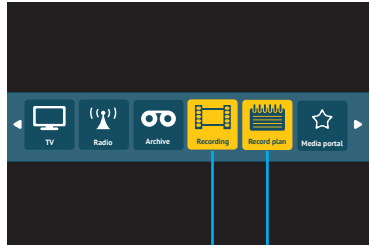

Numeric display of disc capacity:

- **Total disc capacity** - maximum capacity
- **Used** - already occupied disc space
- **Free** - empty space for recording
- **Releasable** - total amount of recordings marked in EPG record or Time record as "Erase Anytime".


Graphic display of disc capacity

- Disc mode - selection of required disc functionality.
1. Timeshift + PVR
 2. PVR
 3. Media player




Disc formatting for recording purposes - formatting by EXT2 filesystem

External HDDs for Juice set-top boxes recording proposes must be formatted by EXT2 filesystem.

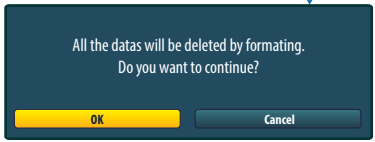

INTERNET BROWSER

Provides internet web browsing on TV sets. To apply full browser functionality Antik Technology recommends using of Juice WiFi keyboard connected to Juice set-top box.

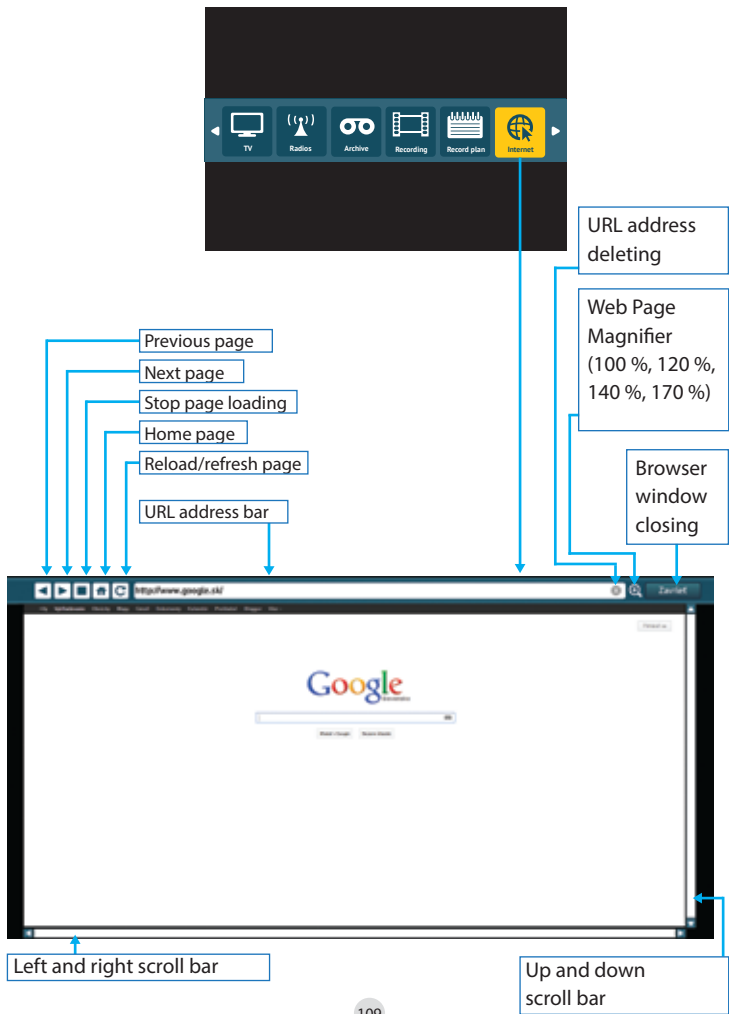

CONNECTING WiFi KEYBOARD TO JUICE SET-TOP BOX




Press 2 seconds
to turn the keyboard on.



MEDIA PORTAL

It allows using of various media applications. Their offer depends on your television service provider.

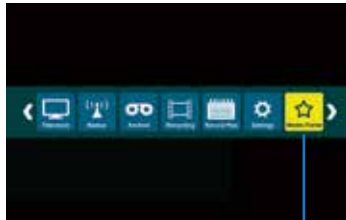

Button for previous application list

Current page position from total number of pages

Button for next application list

Genres selection by up-down arrows on remote control. Move to the application list by right arrow on remote control.


Links on famous or advertising web portals - depends on your television service provider.

MEDIA PLAYER

It provides playing of media files from external source.

1. Playing from USB device:

- USB device is connected to one of the USB ports of set-top box
- USB device has been detected by set-top box
- Select Media Player item in basic menu of set-top box to open graphic interface for playing of media files

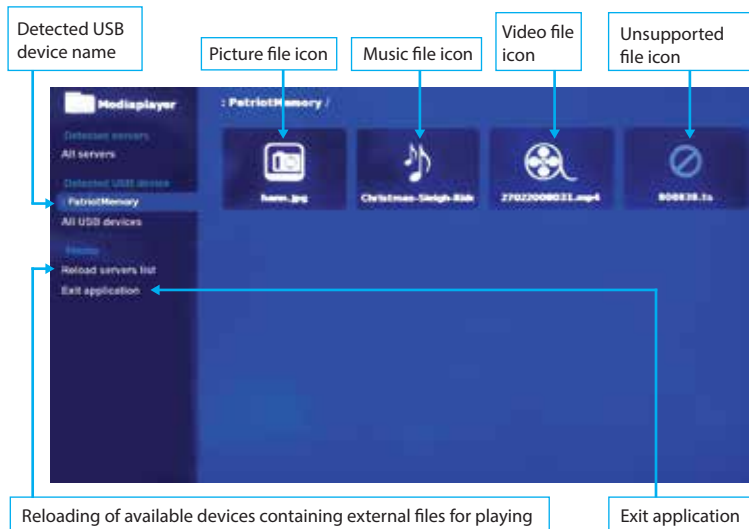

2. Network playing


- install on PC or other multimedia device, you want to play media files from, DLNA server (for example www.serviio.org)
- assign folders, you want to play media files from, under installed DLNA server
- Select Media Player in basic menu of set-top box to open graphic interface for playing of media files - described above

For correct functionality of media files network playing via set-top box is necessary to connect set-top box and PC or other multimedia device within one LAN network!!!

BitTorrent™

It provides playing of media files from external source (PC, multimedia device) which have been downloaded by one of the BitTorrent™ clients.



1. Select BitTorrent item in set-top box menu.
2. As long as a BitTorrent client is available, its name displays.

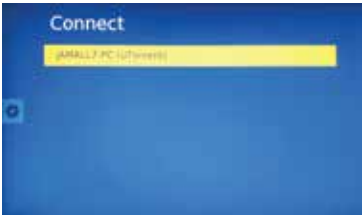

3. To interconnect between set-top box and bitTorrent client is necessary to input 4-digits code displayed on TV, directly onto bitTorrent client interface on PC.



4. Selection of required file for playing.

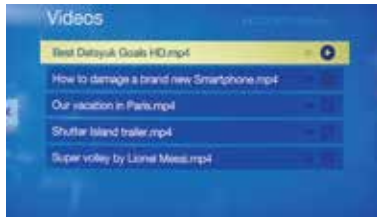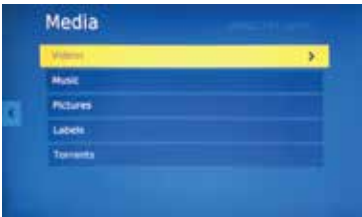

For correct functionality of bitTorrent media files network playing via set-top box is necessary to connect set-top box and PC or other multimedia device within one LAN network!!!

Antik Technology does not have or accept any liability for any media file acquired by whichever bitTorrent client!!!

NETWORK

Settings of network parameter depends on your provider's Network setting.

Settings

- Languages
- TV outputs
- Other settings
- Parental lock
- Updating
- Other info
- Network test
- DVB-I
- SERVICE
- Network**
- Modem

NET VLAN ID

IPTV VLAN ID **Show config**

IP

Mask

Broadcast

Gateway

DNS 1

DNS 2

MAC

DHCP

Provider IP

It is not recommended to change network parameters without your provider's assistance. It could cause TV service interruption!!!

MODEM SETTINGS

To access internet using analog phone line use integrated phone modem according to V22bis, V34, V90 standards. Insert init string before using modem to ensure correct settings for every individual country.

The screenshot shows the 'Modem' settings screen. On the left is a navigation menu with options: Languages, TV outputs, Other settings, Parental lock, Updating, Other info, Network test, DVB-T, SERVICE, Network, and Modem (highlighted). The main area displays the following settings:

- Model: V34
- Phone number: 08445352000 (pointed to by a callout box labeled 'Service provider's phone number')
- Initializ. string: AT&FN1&B1&C1 (pointed to by a callout box labeled 'Init string')
BPS Rate=57600

Below the settings, the status is shown as 'Modem ready' with the 'Init string AT&FN1&B1&C1' (pointed to by a callout box labeled 'Modem status'). At the bottom are 'Use' and 'Back' buttons.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

Before you contact your provider regarding any troubles with you set-top box, check these Frequently Asked Questions. You might find you answer right here.

TROUBLE	HELP AND ADVICE
*Set-top box`s display is OFF	<ul style="list-style-type: none">- internet cable is disconnected- you might have set Menu/Settings/Other Settings/Standby display/Black Display where set-top box`s display is unlit on purpose
Picture on the screen is OK but there is no sound	<ul style="list-style-type: none">- double check Menu/Settings/TV Outputs – if all selected options are in compliance with connection of set-top box to your TV (depending on type of your TV)- check the connection of *SCART cable (if you are connected via SCART cable)- volume is down or MUTE button on remote control of set-top box or TV is pressed
No picture	<ul style="list-style-type: none">- incorrect setting of TV Outputs on set-top box. Use front panel of set-top box to correct it. Press M button on front panel and use up/down arrow to select the correct type of connection of set-top box to your TV. Confirm it by pressing the OK button on *front panel – set-top box will restart.- incorrect setting of TV Outputs on your TV (depending on type of your TV).
Channel list is empty	<ul style="list-style-type: none">- channel list is downloaded automatically once per 24 hours or by unplugging of set-top box from mains lead and plugging it in straight after- double check if set-top box is connected to internet network- it could be causing by connection of a router between set-top box and internet cable – it is necessary to connect internet cable into set-top box directly
No response to remote control	<ul style="list-style-type: none">- no remote control batteries in or remote control batteries exhausted- front panel obstructed
Picture freezes	<ul style="list-style-type: none">- try to switch to another channel or restart set-top box by unplugging/plugging in from/to mains lead
Square blocks picture	<ul style="list-style-type: none">- check if internet cable was not for some reason interrupted or damaged- restart set-top box
*Black&White picture at SCART connection	<ul style="list-style-type: none">- check Menu/Settings/TV Outputs/Type of connection. Select SCART CVBS or SCART S-video (depending on type of your TV)
Quality of Picture is not satisfactory	<ul style="list-style-type: none">- check if Menu/Settings/TV Outputs are correctly set (depending on type of your TV)
Everything seems to be set correctly, but there are no channels in Channel list	<ul style="list-style-type: none">- it could be causing by connection of a router between set-top box and internet cable – it is necessary to connect internet cable into set-top box directly- check if diode on WAN port is lit (if it is not, disconnect/connect internet cable)

*only on selected models

TECHNICAL SPECIFICATION

Measurements:	288 x 54 x 232
Input Voltage:	100-240 V - 50/60 Hz, 0,6 A
Power Consumption:	Maximum 11W, Standby 6W
Display size:	2,3"
Primary output:	HDMI 1.2a: High definiton & standard definiton Component analog video (3xRCA) S/PDIF Digital Audio (optical a coaxial) Stereo Audio (2xRCA) TOSLINK – optical digital output
Secondary output:	SCART: (S-Video, CVBS) Standard Tunable VHF, UHF modulator (RF connector)
Inputs:	2 x USB 2.0 4 x 1 x RJ 45 (Ethernet 10/100baseTx) External Power Supply
TV Support:	16:9 or 4:3 PAL or NTSC HD-ready & FULL HD plasma, LCD Standard CRT TV PC Monitors with DVI input Two independent outputs
Hardware:	CPU: ST Microelectronics 71xx Onboard flash: 16 MB Application flash: 512 MB System Memory: 256 MB
Operation System:	Linux

The device meets all required safety regulations.

CONTENT OF THE BOX:



1x Set-top box



1x Remote control



1x External Power Source
12V DC 2A



1x SCART cable



1x HDMI cable



2x 1,5 V batteries
size AAA



1x RCA cable
Only on selected models



1x User Guide

Declaration of Conformity

We, Antik Technology,

Declare under our sole responsibility that the product:

JUICE IPTV Set-Top Box

Model: AWS2051

to which this declaration relates is in conformity with the essential requirements and other relevant provisions of the directive 2004/108/EC.

The product is compliant with the following standards:

EMC:

EN 55 013

EN 55 020

Original of Declaration of Conformity is held in Antik Technology, Čárskeho 10, 040 01, Košice, Slovakia.



In Košice 15.7.2009



Miroslav Antel
CEO



Košice / Colorado / Moscow / Hong Kong / Shen-Zen / Singapore

www.antiktech.com

Antik Technology

Čárskeho 10

04001 Košice, Slovensko

Tel.: +421 55 30 12345 / Fax: +421 55 623 4401 / E-mail: info@antiktech.com

DOPLŇUJÚCA INFORMÁCIA:

Tento dokument obsahuje technickú špecifikáciu produktu, ktorý podlieha ďalšiemu technickému vývoju. Jeho špecifikácia sa teda v čase môže modifikovať.

Niektoré z technológií zmienené v tomto dokumente podliehajú licenciám ďalších spoločností. Licenčné zmluvy sa v takýchto prípadoch musia získavať individuálne.

ADVANCED INFORMATION:

This document contains the specification for a product under continuous development. Specifications may change in any manner without notice.

Some of the technologies mentioned in this document can be licensed by third parties. License Agreement in such cases must be obtained separately.

